MANUALE DI INSTALLAZIONE, **USO E MANUTENZIONE**



Gruppi Termici con scambiatore in ghisa, camera stagna, con bruciatore in fibra metallica a premiscelazione



L'importante in breve

Il presente libretto è parte integrante ed essenziale del prodotto ed è a corredo di ogni gruppo termico.

Si invita a leggere attentamente le avvertenze contenute nel presente libretto in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza per l'installazione, l'uso e la manutenzione. Inoltre, nel caso la caldaia cambi proprietario, il libretto deve essere fornito assieme all'apparecchio.

Ai sensi della legislazione vigente il gruppo termico deve essere installato da personale specializzato (legge 46/90) che rilascerà apposita dichiarazione di conformità alle norme specifiche.

Non mettere in funzione l'apparecchio prima di tale adempimento.

Non effettuare interventi di modifica dei circuiti interni dell'apparecchio, gli interventi di taratura devono essere effettuati da personale specializzato.

La responsabilità del Gruppo Imar decade nel caso di inosservanza delle prescrizioni sopra riportate e, in particolare nel caso del mancato rispetto della normativa tecnica e della legislazione relative agli impianti: elettrico, idrico, riscaldamento, gas, adduzione aria ed evacuazione fumi, scarico reflui; decade altresì per il mancato rispetto delle caratteristiche richieste per il locale in cui è ubicato l'apparecchio.

L'operazione di prima accensione è gratuita per l'utente se effettuata dal servizio tecnico del Gruppo Imar (richiedere nominativo della Unità di assistenza tecnica di zona all'installatore oppure al **numero verde 800.811.711**).

Il presente manuale si compone di 4 sezioni divise secondo l'interesse principale degli utilizzatori.

Gli apparecchi **PREMINOX ERA** sono coperti di garanzia sul prodotto conforme alla direttiva CE 99-44.

Per usufruire delle condizioni di garanzia consultare l'apposito documento allegato alla documentazione a corredo del prodotto.

È importante comunque conservare copia del documento di acquisto insieme con la garanzia.

Consultare inoltre le condizioni di garanzia supplementare offerta dal Gruppo Imar.

PER UN AGEVOLE REPERIMENTO DELLE INFORMAZIONI:

Compilare i riquadri, riportati nell'indice, contenenti i dati degli interlocutori e dell'apparecchio.

I dati dell'apparecchio sono reperibili sulla targhetta identificativa posta all'interno del mantello frontale.

Se il venditore o l'installatore non sono in grado di dare il nominativo dell'Unità di Assistenza Zonale contattare il **numero verde 800.811.711**

Ai sensi dell'art. 7 della legge 46/90 " Norme sulla sicurezza degli impianti" e dell'art. 5 del D.P.R. N.º 447/91 si dichiara che i gruppi termici *PREMINOX* sono costruiti a regola d'arte e rispondono alle norme tecniche UNI e CEI in vigore.



INDICE

		F	PAGINA
Utente	1.1	Istruzioni d'uso	4
PROPRIETARIO	1.2	Controlli ordinari	6
PROPRIETARIO	1.3	Se l'apparecchio non funziona	6
	1.4	Comando Rermoto	7
INQUILINO			
TELEFONO			
Installatore	2.1	Normative per l'installazione	8
mstanatore	2.2	Dimensioni d'ingombro	10
NOMINATIVO	2.3	Posizionamento del gruppo termico a parete	10
	2.4	Allacciamenti gas ed elettrici	14
TELEFONO	2.5	Allacciamento Comando Remoto	15
TELEFONO	2.6	Perdite di carico dei condotti	15
	2.7	Condotti	16
INDIRIZZO	2.8	Configurazioni di installazione	17
	2.9	Utilizzo del gruppo termico abbinato ad un	
		preparatore ad accumulo di acqua calda sanitari	ia <i>18</i>
	2.10	Come accedere alla scheda comandi	20
	2.11	Messa in funzione	21
	2.12	Dotazioni di serie e a richiesta	22
Manutentore	3.1	Visualizzazione temperature	26
Manatentore	3.2	Manutenzione	26
NOMINATIVO	3.3	Schemi elettrici	28
	3.4	Tarature gruppi termici	34
TELEFONO	3.5	Programmazione gruppi termici	36
TELEFONO	3.6	Trasformazione gas	37
	3.7	Segnalazione guasti	38
INDIRIZZO	3.8	Ciclo di funzionamento	40
	3.9	Documentazione per la manutenzione	41
			
Apparecchio	4.1	Prevalenza circolatore	42
		Schemi funzionali	43
MODELLO	4.3	Dati tecnici	44
MATRICOLA			
MATRICOLA			
DATA DI ACQUISTO			

Istruzioni d'uso

Congratulazioni per l'acquisto dell'apparecchio PREMINOX ERA.

Trattasi di un apparecchio funzionante a gas idoneo per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria nella versione PMB e solo riscaldamento predisposta per bollitore nella versione MB.

Esso è uno dei principali componenti dell'impianto adibito al comfort della vostra abita-

Il corpo in ghisa, il bruciatore in fibra metallica a premiscelazione e l'utilizzo di componentistica collaudata garantiscono costanza di rendimento termico e lunga vita operativa.

PRIMA DI METTERE IN FUNZIONE L'AP-**PARECCHIO**

Documentazione ed informazione

Contattare l'installatore o il venditore per avere assicurazioni sullo stato dell'impianto e controllare comunque di essere in possesso della dichiarazione di conformità ai sensi della legge 46/90 rilasciata dall'impiantista idraulico ed elettrico.

Inoltre richiedere, il nominativo dell'Unità di Assistenza Tecnica Zonale (UATZ) che provvederà gratuitamente a mettere in funzione l'apparecchio ed a controllarne il corretto funzionamento.

Radiatori

Aprire le manopole dei radiatori per verificare anche il funzionamento dell'impianto di riscaldamento.

Rubinetti di intercettazione

Aprire eventuali rubinetti di intercettazione posti sotto l'apparecchio.

Termostato / comando remoto

Controllare che il termostato ambiente sia in posizione "acceso" ed abbia le pile efficienti (se dotato di tale tipo di alimentazione).

Se il vostro apparecchio è provvisto di comando remoto assicurarsi che sia munito di batterie efficienti e riceva il segnale di comunicazione con l'apparecchio. Consultare in ogni caso le istruzioni contenute nel kit comando remoto.

Pannello comandi

Identificare il pannello di comando posto nell'apparecchio. Aprire la copertura del



mente il pannello in corrispondenza del punto evidenziato, rilasciandolo subito dopo (figura 1).

Alimentazione elettrica

Assicurarsi che ci sia alimentazione elettrica controllando che nel display siano accesi i due segmenti orizzontali centrali (- -).

NOTA: SE, DOPO AVER ALIMENTATO L'APPAREC-CHIO, COMPARE SUL DISPLAY IL CODICE FE, SI DEVE INVERTITRE LA POLARITÀ DELL'ALIMENTAZIONE

Ruotare verso sinistra (posizione * inverno) o verso destra (posizione 💥 estate) il selettore (figura 3) e verificare che sul display sia visualizzata la temperatura impostata.



ATTENZIONE: NON LASCIARE ALIMENTATO ELETTRICAMENTE IL GRUPPO TERMICO SE NON CARICATO **IDRAULICAMENTE**

Controllo della pressione dell'acqua.

Per controllare il valore della pressione dell'acqua nell'impianto di riscaldamento premere con una leggera pressione il tasto caricamento().


Tenendo pre- muto lo stesso per più di dieci secondi, si attiva il caricamento del gruppo termico.

Se il display visualizza i caratteri R1 significa che vi è una pressione dell'acqua insufficiente nell'impianto. Per ripristinarla, occorre premere e mantenere premuto il tasto caricamento (figura 3). Durante il caricamento, sul display verranno visualizzati i caratteri E alternativamente al valore di pressione dell'impianto, espresso in bar. Mantenere premuto il tasto fino al raggiungimento di un valore di pressione compreso tra 1,2 e 1,5 bar in funzione del valore cosigliato. In caso di dubbio Impostare un valore di pressione di circa 1,2 bar.

L'operazione comunque è limitata dall'apparecchio stesso ad un valore massimo di 1,5 bar, raggiunto il quale il caricamento termina indipendentemente dall'azionamento del tasto di caricamento.

Regolazione delle Fig.2 - Potenziometro temperature riscaldamento.

Impostare la temperatura dell'impianto di riscaldamento utilizzando il potenziometro di riscaldamento (figura 2).

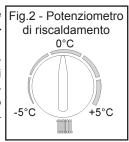

UTENTE

Il campo di regolazione è compreso tra 60°C e 85°C.

Nel caso l'apparecchio sia collegato ad una sonda di temperatura esterna il suo funzionamento varia a seconda della curva climatica impostata (grafico 4 di pagina 37). È possibile inoltre modificare l'impostazione della temperatura tramite il potenziometro di riscaldamento (figura 2) con un campo di regolazione di ±5°C. Nel caso in cui la curva preimpostata (K=1) non soddisfi le proprie richieste, contattare l'Unità di Assistenza Tecnica Zonale per impostarne una più consona alle vostre esigenze.

9. Regolazione delle temperature sanitario (per Preminox Era PMB o MB con bollitore)

Impostare la temperatura dell'acqua calda sanitaria utilizzando il potenziometro acqua sanitaria (figura 3), il cui campo di regolazione è compreso tra 40°C e 55°C.

NOTA: SI CONSIGLIA DI NON SUPERARE UN'IMPOSTAZIONE MASSIMA DI 50°C, AL FINE DI CONTENERE I CONSUMI ENERGETICI E LE EMISSIONI IN ATMOSFERA, UNA PIÙ STABILE REGOLAZIONE DELLE TEMPERATURE ED UNA VITA PIÙ LUNGA DELLO SCAMBIATORE.

10. Segnale di blocco

Nel caso di segnalazione di blocco, indicato dall'accensione del led rosso in corrispondenza del simbolo , l'utente può riattivare l'apparecchio premendo il tasto di reset (figura 3) ottenendo il ripristino del regolare funzionamento e lo spegnimento della segnalazione di anomalia.

NOTA: SE TALE SEGNALAZIONE DOVESSE RIPETERSI NON SI DOVRÀ INSISTERE NEI TENTATIVI DI SBLOCCO PER PIÙ DI 4 VOLTE, TENENDO PRESENTE CHE IL BLOCCO CORRISPONDE AD UNA POSIZIONE DI AUTODIFESA DEL SISTEMA A FRONTE DI UNA CAUSA CHE A QUESTO PUNTO VA INDIVIDUATA E RIMOSSA INTERPELLANDO L'UNITÀ DI ASSISTENZA TECNICA ZONALE.

11. Tasto Economy / Comfort

Premendo il tasto Economy/Comfort viene imposta la modalità **Comfort** (led verde acceso).

Con questa impostazione verrà effettuato il mantenimento in temperatura dello scambiatore a piastre, per la produzione di acqua calda sanitaria, a 5°C in meno rispetto al valore pre-impostato (set point):

$$T_{MANTENIMENTO} = T_{IMP_SANITARIO} - 5^{\circ}C$$

Es: Se la T_{IMP_SANITARIO} è impostata a 45°C, il mantenimento verrà effettuato in modo da garantire che la temperatura dell'acqua all'interno dello scambiatore a piastre non sia inferiore a 40°C.

Se la caldaia è impostata in modalità **Economy** (led verde spento), il mantenimento verrà effettuato al valore fisso di 35° C, indipendentemente dall'impostazione della $T_{\text{IMP_SANITARIO}}$.

12. Mancato funzionamento


Se l'apparecchio dopo queste operazioni non dovesse funzionare consultare la sezione "Se l'apparecchio non funziona" a pagina 6 paragrafo 1.3.

13. Manutenzione

Il Gruppo Imar ha progettato e realizzato il vostro apparecchio per un utilizzo duraturo ed efficiente.

Al fine di mantenerlo nel migliore dei modi è raccomandata la manutenzione annua che può essere affidata al servizio tecnico autorizzato (Unità di Assistenza Tecnica Zonale) il quale è in grado di garantire l'efficienza del vostro gruppo termico grazie alla professionalità acquisita nei corsi di formazione frequentati presso il Gruppo Imar.

La manutenzione è comunque obbligatoria per legge (Dpr 412 - Dpr 551) e soggetta ai controlli del comune o della provincia dove è ubicato l'impianto.

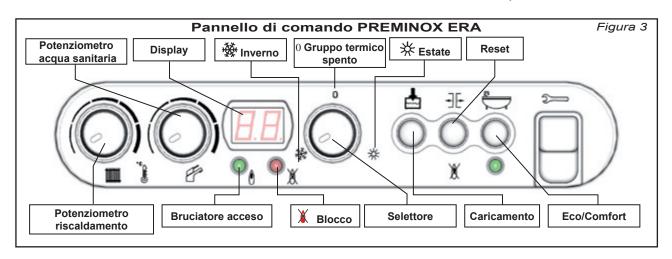

UTENTE

1.2 Controlli ordinari

Il gruppo termico in oggetto non necessita di operazioni particolari; è comunque buona regola effettuare le sequenti operazioni:

- Controllare la pressione dell'impianto (vedere pagina 4) ed interpellare l'installatore in caso di frequenti abbassamenti.
- In caso di periodi prolungati di inutilizzo disconnettere dalla linea elettrica di alimentazione principale l'apparecchio e chiudere il rubinetto del gas. Se esiste pericolo di gelo, vedere il riquadro di attenzione a fianco riportato.
- Per pulire esternamente l'apparecchio utilizzare detergenti neutri ed evitare di versarvi direttamente acqua. Disconnettere dalla linea elettrica di alimentazione prima di effettuare l'operazione di pulizia.
 Prima di ripristinare l'alimentazione elettrica, controllare che le superfici siano perfettamente asciutte.

Evitare di fare questa operazione con piedi e mani bagnate.

 Affidare la manutenzione annua obbligatoria ad un operatore qualificato secondo le leggi attualmente in vigore: la nostra **Unità di Assistenza Tecnica Zonale** è a Vostra disposizione.

 Λ

ATTENZIONE: NEL CASO DI DISCONNES-SIONE DELL'APPARECCHIO DALLA LINEA ELET-TRICA DI ALIMENTAZIONE, LE FUNZIONI ANTIGE-

LO E LE FUNZIONI DI SALVAGUARDIA DELL'INTEGRITÀ DEL CIRCOLATORE VENGONO DISATTIVATE.

È DUNQUE IMPORTANTE PER MANTENERE LE FUNZIONI ATTIVE, SE ESISTE IL PERICOLO DI GELO, CARICARE IDRAULICAMENTE IL GRUPPO TERMICO E L'IMPIANTO, ALIMENTARE ELETTRICAMENTE LA CALDAIA, POSIZIONARE IL SELETTORE SU "0" (STANDBY), LASCIARE APERTI I RUBINETTI GAS, MANDATA E RITORNO IMPIANTO, OPPURE, VUOTARE LA CALDAIA.

ASSICURARSI CON L'INSTALLATORE CHE GLI ALTRI COMPONENTI DELL'IMPIANTO SIANO PROTETTI CONTRO IL GELO.

Qualora possa verificarsi l'eventualità che la temperatura esterna scenda sotto 1°C, è obbligatorio dotare l'apparecchio dell'apposito kit antigelo.

Se l'apparecchio non funziona

Tipo di malfunzionamento	Rimedio proposto	Cosa fare in caso d'inefficacia
		del rimedio
RUMOROSITÀ CON APPARECCHIO FUNZIO-	CONTROLLARE PRESSIONE IMPIANTO . CONTROLLARE CHE I RUBINETTI DEL-	INTERPELLARE IL SERVIZIO TECNICO
NANTE	L'IMPIANTO SIANO IN POSIZIONE "APERTO" E I RADIATORI SIANO APERTI.	
SEGNALAZIONE "PRESSIONE BASSA" A1	PREMERE IL TASTO CARICAMENTO (FIG.3) LEGGERE IL VALORE DI PRESSIONE	INTERPELLARE IL SERVIZIO TECNICO
APPARECCHIO NON FUNZIONANTE	e riportarlo sui valori corretti (vedi procedura pag 4).	
SEGNALAZIONE CALDAIA SPENTA APPAREC-	RUOTARE IL SELETTORE D'ACCENSIONE DALLA POSIZIONE "0" ALLA POSIZIONE	Interpellare il Servizio Tecnico
CHIO NON FUNZIONANTE		
GOCCIOLAMENTI DALL'APPARECCHIO	CONTROLLARE LA PRESSIONE IMPIANTO E SE EVENTUALMENTE FOSSE SUPE-	CHIUDERE I RUBINETTI ED
	RIORE A 2,5 BAR PROVVEDERE ALLO SCARICO	INTERPELLARE IL SERVIZIO TECNICO
ODORE DI GAS	CHIUDERE IL RUBINETTO DEL GAS ED ARIEGGIARE IL LOCALE.	Interpellare il Servizio Tecnico
TEMPERATURA ACQUA CALDA TROPPO REGOLARE LA TEMPERATURA TRAMITE L'APPOSITA MANOPOLA		Interpellare il Servizio Tecnico
ALTA/BASSA		
TEMPERATURA AMBIENTE TROPPO BASSA VERIFICARE LA TEMPERATURA IMPOSTATA SUL TERMOSTATO AMBIENTE. ÎNCRE		INTERPELLARE IL SERVIZIO TECNICO
	MENTARE LA TEMPERATURA DI MANDATA TRAMITE L'APPOSITA MANOPOLA	
QUANTITÀ ACQUA CALDA INSUFFICIENTE	Controllare la pulizia dei filtri dei rubinetti.	Interpellare il Servizio Tecnico

Nota: Per i codici di segnalazione vedere paragrafo 3.7 a pagina 38

UTENTE

1.4

Comando remoto

Tramite il comando remoto è possibile effettuare tutte le normali operazioni di utilizzo dell'apparecchio quali:

- l'impostazione della temperatura ambiente desiderata (il comando remoto provvederà automaticamente a modulare il gruppo termico per raggiungere il più rapidamente la temperatura impostata);
- l'accensione e lo spegnimento dell'apparecchio;
- la verifica della pressione ed il suo ripristino;
- la verifica del funzionamento con l'evidenza delle principali anomalie.



PER MAGGIORI DETTAGLI SI RIMANDA ALLE ISTRUZIONI A CORREDO DEL COMANDO REMOTO (COD. 152ZEAAA)

Normative per l'installazione

Il presente paragrafo è di carattere informativo. Il Gruppo Imar non è responsabile della completezza dell'elenco di norme qui riportate.

Avendo il gruppo termico una potenza termica del focolare inferiore a 35 kW, non si richiedono per il locale d'installazione particolari caratteristiche.

In sintesi, devono essere rispettate tutte le buone norme d'installazione atte a garantire un funzionamento sicuro e regolare.

IMPORTANTE: DUE APPARECCHI ADIBITI ALLO STESSO USO NEL MEDESIMO LOCALE O IN LOCALI DIRETTAMENTE COMUNICANTI, PER UNA PORTATA TERMICA COMPLES-SIVA MAGGIORE E UGUALE DI 35 KW, COSTITUISCONO CENTRALE TERMICA E SONO SOGGETTI ALLE DISPOSI-ZIONI DEL DM 12/04/96.

LADDOVE L'APPARECCHIO SIA IL SOLO ADIBITO ALLA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA, PUR TRO-VANDOSI IN LOCALI CON APPARECCHI A GAS ADIBITI AD ALTRI USI, NON COSTITUISCE CENTRALE TERMICA.

IL DM 12/04/96 RECITA CHE: "LA POTENZIALITÀ DI PIÙ APPARECCHI ADIBITI AD USO DIVERSO (ES. COTTURA E RISCALDAMENTO) NON DEVE ESSERE SOMMATA".

VALUTANDO LA PRESENZA DELLE GIUNZIONI FILETTATE SULLA LINEA DI ADDUZIONE DEL GAS, VI È LA NECES-SITÀ CHE I LOCALI SIANO VENTILATI O VENTILABILI (SI VEDA LA UNI 7129/01 PUNTO 4.1).

Legge nº 1083 Norme per la sicurezza dell'impiego del gas. del 6/12/71

D.M. 1/12/75 Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione.

Raccolta R Specifiche Tecniche Applicative del titolo II del D.M.

1/12/75.

Legge n° 46 Norme per la sicurezza degli impianti. del 5/3/90

DPR 447 Regolamento d'attuazione della legge 5 Marzo 1990, del 6/12/91 n°46 in materia di sicurezza degli impianti.

DPR 412 Regolamento recante norme per la progettazione, l'indel 26/8/93 stallazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4 della legge 9

Gennaio 1991 n°10.

D.M. 12/4/96 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da

combustibili gassosi:

DPR 551 del 21/12/99 Regolamento recante modifiche al D.P.R 26/8/93 n°412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di

energia.

D.Lqs. 192 del 19/08/05 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edi-

D.Lqs. 311 del 29/12/06

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE. relativa al rendimento energetico nell'edilizia

D.M. 37/08

Norme per la sicurezza degli impianti.

EN 1443/2003

Camini - Prescrizioni generali

UNI EN 1775/2004

Trasporto e distribuzione di gas - Tubazioni di gas negli edifici - Pressione massima di esercizio minoreo uguale a 5 bar - Raccomandazioni funzionali.

UNI 7129/2001 Impianti a gas per uso do-

mestico alimentati da rete di distribuzione.

Progettazione, installazione e manutenzione.

UNI 7131/1999 Impianti a GPL per uso domestico non alimentati da

rete di distribuzione.

Progettazione, installazione, esercizio e manutenzione.

UNI 8065/1989 Trattamento dell'acqua negli impianti termici ad uso

civile

UNI 10389/1994 Generatori di calore - Misurazione in opera del rendimento

di combustione.

UNI Caldaie a gas di portata termicanominale non maggiore 10439/1996

di 35 kW - Controllo e manu-

tenzione.

UNI Canne fumarie collettive e camini a tiraggio naturale 10641/1997

per apparecchi a gas di tipo C con ventilatore nel circuito

di combustione.

Progettazione e verifica.

UNI Impianti a gas per uso do-

10845/2000 mestico.

Sistemi per l'evacuazione dei prodotti della combustione asserviti da apparecchi alimentati a gas - Criteri di verifica, risanamento, ristrutturazione ed intubamento.

UNI 11071/2003 Impianti a gas per uso domestico asserviti ad apparecchi

a condensazione e affini.

UNI EN Camini - Metodi di calcolo ter-

mico e fluido dinamico. Parte 13384/1: 2006

1: Camini asserviti ad un solo

apparecchio.

UNI EN Camini - Metodi di calcolo ter-

mico e fluido dinamico. Parte 13384-2: 2004

2: Camini asserviti a più apparecchi da riscaldamento.

Camini - Metodi di calcolo termico e fluido dinamico. Parte 13384-3: 2006

3: Metodi per l'elaborazione di diagrammi e tabelle per camini asserviti ad un solo apparec-

chio di riscaldamento.

UNI EN Camini - Progettazione, in-

stallazione e messa in ser-15287/2008

vizio dei camini.


CEI 31 - 30 Impianto elettrico.

CEI 31 - 33

CEI 64 - 8

UNI EN

2.2 Dimensioni d'ingombro

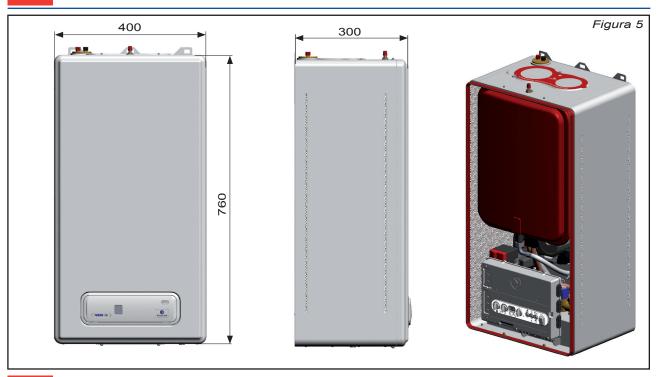

2.3 Posizionamento del gruppo termico a parete

Gli allacciamenti alle reti devono essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle vigenti norme nazionali e locali.

NOTA: PRIMA DI EFFETTUARE I COLLEGAMENTI IDRAU-LICI SI CONSIGLIA DI PULIRE LE TUBAZIONI DELL'IM-PIANTO DI RISCALDAMENTO PER ELIMINARE EVENTUALI RESIDUI O SPORCIZIE CHE POSSONO COMPROMETTERE IL BUON FUNZIONAMENTO DELLA CALDAIA.

Il gruppo termico PREMINOX ERA ha in dotazione un foglio di cartone, il quale riporta ogni riferimento necessario per poter eseguire il posizionamento della caldaia e per predisporre gli attacchi idraulici a muro (figura 23).

Predisporre gli impianti idraulici facendo coincidere la parte finale dei tubi con i fori presenti sul foglio in cartone o del "kit predisposizione supporto a muro" 134ZCA7A (figura 11) precedentemente installato.

Predisporre l'impianto di aspirazione e scarico utilizzando le indicazioni fornite dall'immagine rappresentata in figura 23.

Fissare al muro il gruppo termico con gli appositi tasselli e rondelle in dotazione (figura 8), rispettando i riferimenti indicati sul foglio in cartone. Per garantire una maggior sicurezza è possibile utilizzare la staffa presente sulla parte posteriore della caldaia sollevandola come mostrato in figura 8 e fissarla con l'apposito tassello in dotazione al gruppo termico.


Eseguire gli allacciamenti idraulici utilizzando i kit evidenziati in figura 12, 13, 14, 15 e 16 in funzione della tipologia di installazione.


Collegare il tubo di scarico corrugato del gruppo termico all'impianto di scarico avendo cura che siano visibili eventuali gocciolamenti.


Nel caso in cui sia stato installato il kit sifone raccogli condensa (cod. 134ZCA2A - figura 6), e lo scarico dell'impianto sia sifonato, il tubo corrugato fungerà solo da semplice tubo di scarico (figura 9). Viceversa, se l'impianto non fosse dotato di scarico sifonato, il tubo corrugato dovrà essere sagomato opportunamente in modo

che lo stesso funga anche da sifone (figura 10).


Comunque, in entrambi i casi, con la presenza di un doppio sifone è necessario togliere il tappino bianco (figura 7) del sifone presente all'interno della caldaia.

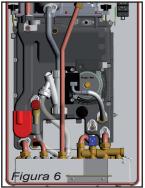




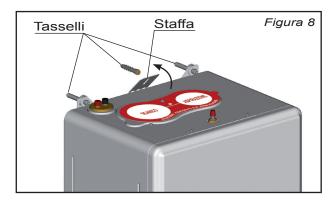




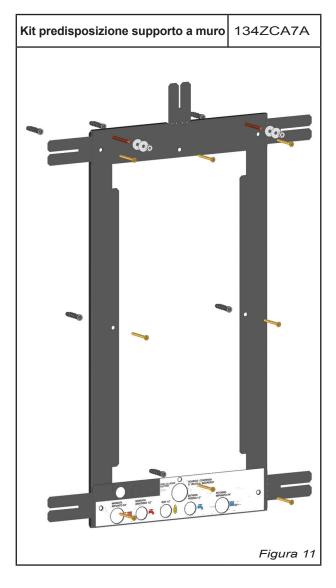

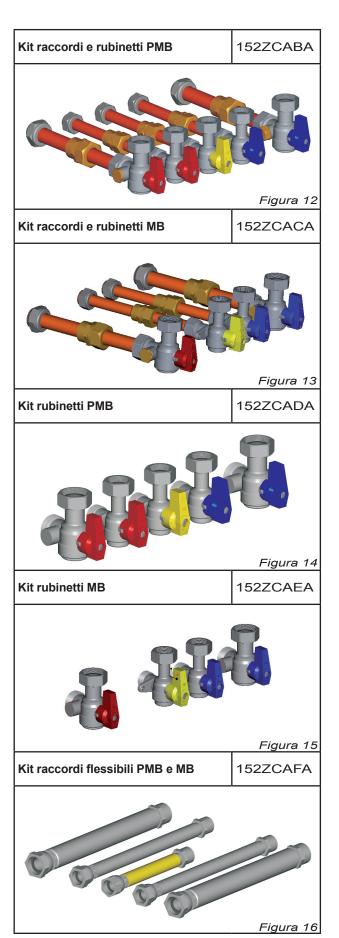

KIT SIFONE RACCOGLI CONDENSA (134ZCA2A).

Kit raccogli condensa interno alla caldaia adatto per le installazioni in cui risulta impossibile il convogliamento della condensa direttamente sui condotti

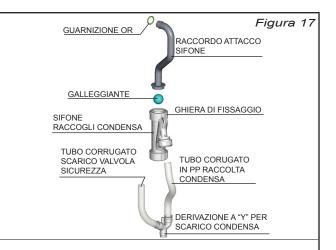


ESEMPI DI UTILIZZO DEL KIT SIFONE

Nel caso in cui i condotti di scarico si sviluppino orizzontalmente (figura 18/19) non è necessario l'installazione del kit sifone, a condizione che il condotto abbia un'inclinazione verso l'esterno per permettere la fuoriuscita della condensa prodottasi nei condotti di scarico.





Nel caso in cui i condotti di scarico si sviluppino verticalmente (figura 20/21) è obbligatorio l'installazione del kit sifone.

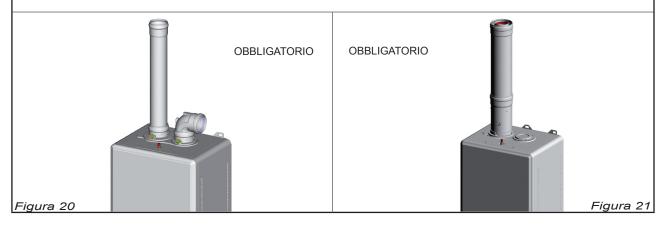

KIT RESISTENZA ANTIGELO (133ZEABA)

Nei casi in cui il gruppo termico venga installato in luoghi con temperature particolarmente rigide, è consigliabile l'utilizzo del kit resistenza antigelo per proteggere i tubi dell'acqua calda sanitaria. L'incasso è predisposto per l'alloggiamento del kit Resistenza Antigelo.

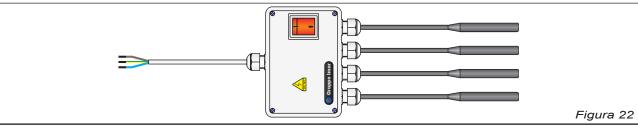

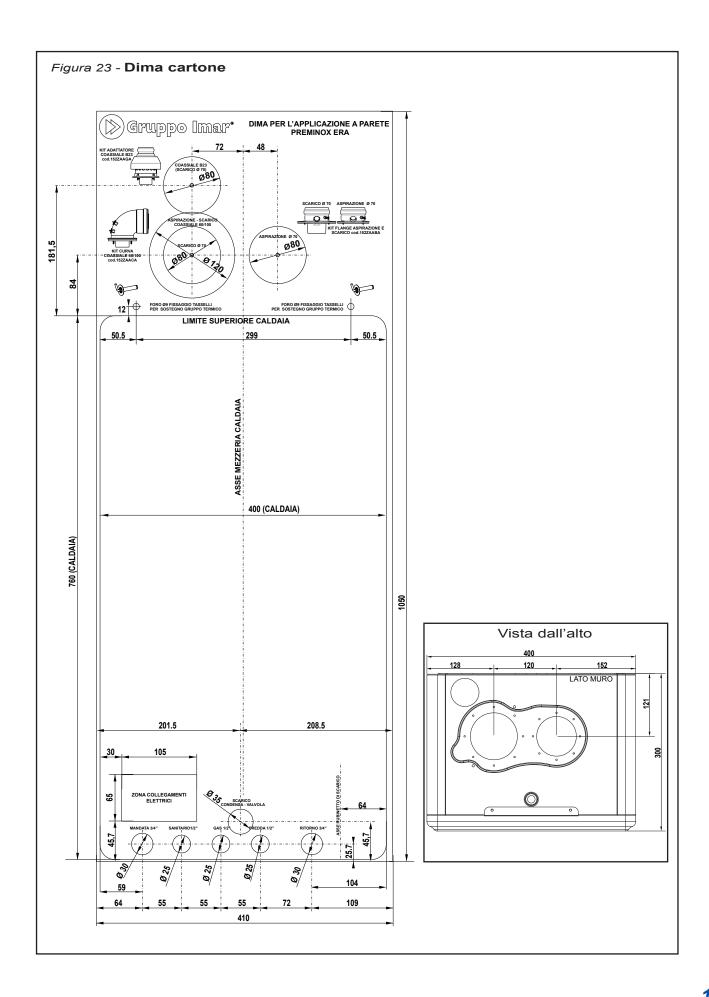

2.4

Allacciamenti gas ed elettrici

Allacciamenti gas:

Eseguire gli allacciamenti conformemente alla normativa tecnica in vigore.

Non usare materiali di tenuta non idonei (evitare le guarnizioni con canapa in caso di G.P.L.).

NOTA: PRIMA DELL'INSTALLAZIONE SI CONSIGLIA UN'ACCURATA PULIZIA DELLA CALDAIA, ASSICURARSI INOLTRE DEL CORRETTO DIMENSIONAMENTO ED ALLAC-CIAMENTO DEL RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE.

Allacciamenti elettrici:

Gli allacciamenti elettrici devono essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle vigenti norme nazionali e locali.

IMPORTANTE: METTERE A MONTE DELL'APPARECCHIO UN INTERRUTTORE BIPOLARE CON DISTANZA FRA I CONTATTI DI APERTURA DI ALMENO 3 MM.

Per l'alimentazione generale dell'apparecchio dalla rete elettrica, non è consentito l'uso di adattatori, prese multiple e prolunghe.

È obbligatorio il collegamento con la messa a terra secondo le vigenti norme CEI.


La sicurezza elettrica ed il corretto funzionamento dell'apparecchio sono raggiunti soltanto quando lo stesso è correttamente collegato ad un **efficace impianto di messa a terra**, eseguito come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.

Far verificare da personale abilitato che l'impianto elettrico sia adeguato alla potenza massima assorbita dall'apparecchio, indicata in targa, accertando in particolare che la sezione dei cavi dell'impianto sia idonea alla potenza assorbita dall'apparecchio.

Le connessioni per:

CAVO PER	COLORE FILI	VERSIONE
ALIMENTAZIONE	GIALLOVERDE-CE- LESTE - MARRONE	PMB/MB
TERMOSTATO AMBIENTE (T.A.)	ARANCIO - NERO (CAVO A 6 FILI)	PMB/MB
SONDA ESTERNA (S.E.)	GRIGIO O AZZURRO - BIANCO (CAVO A 6 FILI)	PMB/MB
COMUNICAZIONE CON COMANDO RE- MOTO (COM.)	MARRONE - CE- LESTE (CAVO A 6 FILI)	PMB/MB
SONDABOLLITORE (S.B)	GRIGIO - ROSA	MB
Deviatrice (D.3.A.)	MARRONE - NERO -CELESTE	MB

sono disponibili all'esterno della caldaia (figura 24).

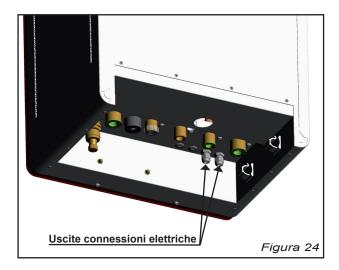

Effettuare i collegamenti con un cavo di tipo H03V2V2-F oppure H03V2V2H2-F ad una rete di 230V-50Hz **rispettando le polarità**.

In caso di sostituzione del cavo di alimentazione, prevedere l'utilizzo di un cavo di identiche caratteristiche rispetto all'originale, avendo cura che il conduttore di terra sia più lungo di almeno 5mm rispetto agli altri.



ATTENZIONE: SICONSIGLIA DI UTILIZZARE CAVI SCHERMATI E TWISTATI, CON CALZA A TERRA LATO CALDAIA, PER IL COLLEGAMENTO DI TUTTI I CAVI DI SEGNALE (SONDE, TERMOSTATI E COMANDO REMOTO). LA LUNGHEZZA MASSIMA DEI CAVI NON PUÒ SUPERARE I 25 METRI.



ATTENZIONE: NEL CASO DI DISCONNES-SIONE DELL'APPARECCHIO DALLA LINEA ELET-TRICA DI ALIMENTAZIONE, LE FUNZIONI ANTIGE-

LO E LE FUNZIONI DI SALVAGUARDIA DELL'INTEGRITÀ
DEL CIRCOLATORE VENGONO DISATTIVATE.

È DUNQUE IMPORTANTE PER MANTENERE LE FUNZIONI ATTIVE, SE ESISTE IL PERICOLO DI GELO, CARICARE IDRAULICAMENTE IL GRUPPO TERMICO E L'IMPIANTO, ALIMENTARE ELETTRICAMENTE LA CALDAIA, POSIZIONARE IL SELETTORE SU "0" (STANDBY), LASCIARE APERTI I RUBINETTI GAS, MANDATA E RITORNO IMPIANTO, OPPURE, VUOTARE LA CALDAIA.

ASSICURARSI CON L'INSTALLATORE CHE GLI ALTRI COMPONENTI DELL'IMPIANTO SIANO PROTETTI CON-TRO IL GELO.

QUALORA POSSA VERIFICARSI L'EVENTUALITÀ CHE LA TEMPERATURA ESTERNA SCENDA SOTTO 1°C, È OBBLIGATORIO DOTARE L'APPARECCHIO DELL'APPOSITO KIT ANTIGELO.

2.5

Allacciamento comando remoto


La richiesta di riscaldamento può essere attivata tramite Termostato Ambiente (T.A.) o, alternativamente, dal Comando Remoto (COM.).


Il Termostato Ambiente non abilita ulteriori funzioni, mentre il Comando Remoto è in grado di gestire completamente il gruppo termico (vedere istruzioni a corredo del Comando Remoto)

Per consentire al Comando Remoto di gestire il gruppo termico è necessario installare il KIT SCHEDA DI INTERFACCIA OPEN THERM 152ZEACA (vedere le istruzioni a corredo dello stesso).



Il Comando Remoto deve essere collegato nel seguente modo:

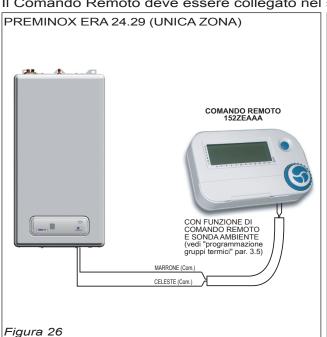

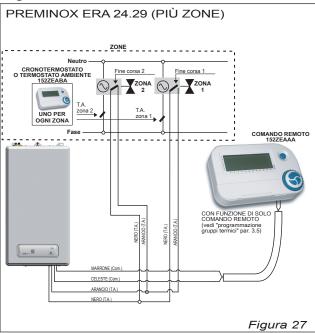

2.6 Perdite di carico dei condotti

Il gruppo termico è predisposto per essere installato con condotti sdoppiati di diametro 70 e con condotti coassiali di diametro 60/100. Le rispettive perdite di carico sono:

- Condotti sdoppiati D=70

VERSIONE	PERDITA DI CARICO MAX COMPLESSIVA	PERDITA MAX 1 METRO LINEARE	PERDITA MAX CURVA	RACCOGLI CONDENSA A "T"
24.29	120 Pa	4 Pa (28,5 kW)	14 Pa (28,5 kW)	20 Pa (28,5 kW)

- Condotti coassiale D=60/100

per questa applicazione la lunghezza minima dei condotti deve essere 1 metro più una curva 90°; la lunghezza massima consentita è 3 metri più una curva 90°.

2.7

Condotti

Allacciamenti scarico fumi:

Eseguire gli allacciamenti conformemente alle normative tecniche in vigore.

L'apparecchio necessita di un camino dimensionato e realizzato secondo la normativa tecnica. Eventuali ristrutturazioni/adeguamenti del camino devono essere effettuati secondo la normativa specifica.

L'apparecchio può scaricare con condotti di scarico in pressione forniti dal Gruppo Imar. Verificare che la presa d'aria comburente sia collocata in posizione e con accorgimenti che la rendano difficilmente ostruibile.


KIT FLANGE ASPIRAZIONE E SCARICO (152ZAABA)

Adattatori per l'utilizzo dei sistemi di aspirazione e scarico D = 70.




KIT CURVA COASSIALE 60-100 (133ZAAOA) KIT CONDOTTO SCARICO COASSIALE 60-100 (152ZAAEA)

Per questo tipo d'applicazione la lunghezza minima dei condotti deve essere 1 metro più una curva 90°; la lunghezza massima consentita è 3 metri più una curva 90°. Seguire le istruzioni contenute all'interno del kit per eseguire l'installazione degli stessi.

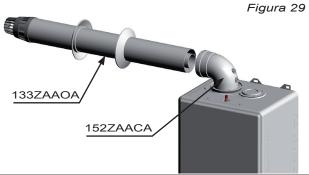


KIT TRONCHETTO COASSIALE 60 - 100 (152ZAADA)

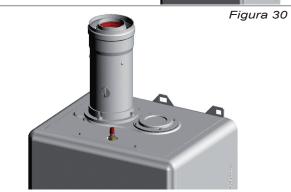

KIT ADATTATORE COASSIALE B23P (152ZAAGA)

È possibile utilizzare questa applicazione solo per Ceramic Compact Era installate all'interno di un locale caldaia. La lunghezza massima dei condotti è definita come sopra. È obbligatorio, in caso di presenza del kit Scarico Ø 70 singolo con aspirazione in ambiente, che il locale dove è installato il gruppo termico sia areato.

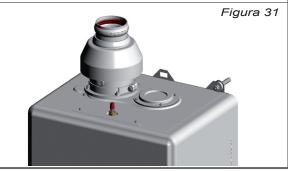

 \triangle

PER LE ALTRE APPLICAZIONI POSSIBILI FAR RIFERIMENTO AL LISTINO IN VIGORE

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUI KIT SI RIMANDA ALLE ISTRUZIONI AD ESSI ALLEGATE.


2.8

Configurazioni di installazione

Di seguito sono riportati alcuni esempi di configurazioni di installazione per lo scarico fumi ed aspirazione aria comburente.



ATTENZIONE: LO SCHEMA RIPORTATO DI SEGUITO È A TITOLO PURAMENTE ILLUSTRATIVO. PER LA CONFIGURAZIONE ED INSTALLAZIONE DEI CONDOTTI DI ASPIRAZIONE E SCARICO FARE RIFERIMENTO AL MANUALE DEI SISTEMI ED ALLE NORMATIVE TECNICHE IN VIGORE.

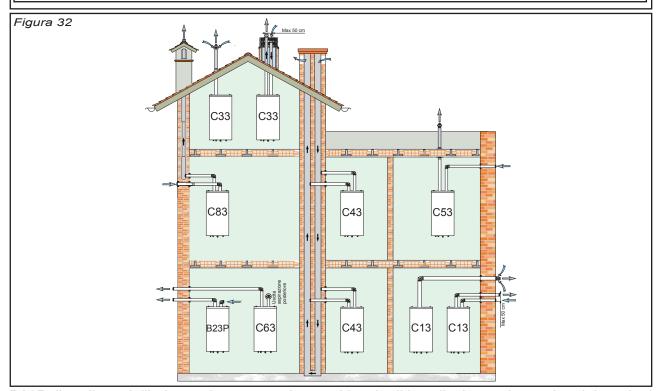

B23P: il prelievo dell'aria comburente avviene nel locale di installazione e lo scarico dei prodotti della combustione all'esterno del locale stesso.



ATTENZIONE: LA CALDAIA DEVE ESSERE INSTALLATA SOLO IN UN AMBIENTE CHE SODDISFI I NECESSARI REQUISITI DI VENTILAZIONE.

Caldaie di tipo C.


Le caldaie di tipo C sono caldaie nelle quali il circuito di combustione è a tenuta rispetto agli ambienti abitabili dell'edificio nel quale l'apparecchio è installato. I condotti di alimentazione dell'aria e di evacuazione dei prodotti della combustione dovranno essere portati all'esterno dell'edificio.


- C13: caldaia collegata, mediante i suoi condotti, ad un terminale installato orizzontalmente alla parete o sul tetto. Gli orifizi dei condotti sono concentrici oppure abbastanza vicini da essere esposti a condizioni di vento paragonabili.
- C33: caldaia collegata, mediante i suoi condotti, ad un terminale installato verticalmente. Gli orifizi dei condotti sono concentrici oppure abbastanza vicini da essere esposti a condizioni di vento paragonabili.
- C43: caldaia collegata, mediante i suoi condotti ed eventualmente mediante un raccordo, ad un sistema di condotti collettivi costituito da un condotto per l'alimentazione di aria comburente, e un condotto per l'evacuazione dei prodotti della combustione. Gli orifizi di questo sistema di condotti collettivi sono concentrici oppure abbastanza vicini da essere esposti a condizioni di vento paragonabili.
- C53: caldaia collegata, mediante i suoi condotti separati, a due terminali che possono sboccare in zone a pressione diversa.
- C63: Caldaia destinata ad essere collegata ad un sistema per l'alimentazione di aria comburente e per l'evacuazione dei prodotti della combustione approvato e venduto separatamente.
- C83: Caldaia collegata, mediante i suoi condotti, eventualmente mediante un raccordo, ad un terminale di alimentazione di aria e raccordata ad un camino singolo o collettivo.

Utilizzo del gruppo termico abbinato ad un preparatore ad accumulo di acqua calda sanitaria


Il gruppo termico **PREMINOX ERA** è predisposto per il collegamento ad un bollitore per la produzione di acqua calda sanitaria.

Per utilizzare il bollitore è necessario predisporre oltre agli allacciamenti idraulici la connessione per la sonda bollitore e la valvola deviatrice (figura 33b).

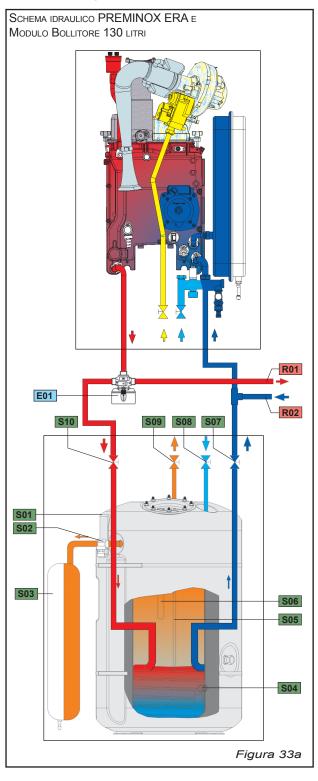

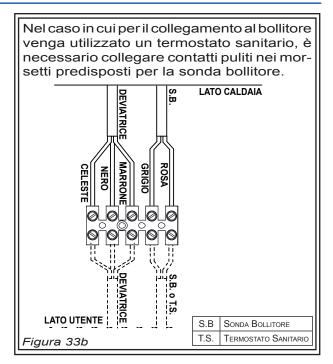


Riferim.	Descrizione
E01	Attuatore e valvola deviatrice 3 vie
R01	Mandata riscaldamento
R02	Ritorno riscaldamento
S01	Bollitore 130 litri
S02	Valvola sicurezza Bollitore
S03	Vaso espansione sanitario
S04	Rubinetto scarico bollitore
S05	Sonda sanitario
S06	Anodo
S07	Ritorno bollitore
S08	Ingresso acqua fredda sanitaria
S09	Mandata acqua calda sanitaria
S10	Mandata bollitore

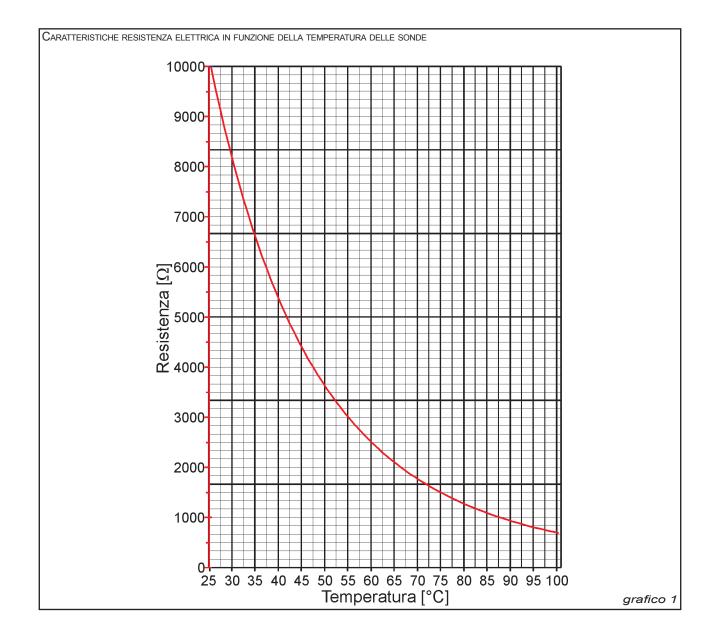

2.10 Come accedere alla scheda comandi

Qualora sia necessario accedere al pannello comandi, per esempio per la sostituzione di uno dei cavi remotati, è necessario:

- 1) Svitare le due viti inferiori del mantello frontale (figura 34).
- 2) Togliere il mantello frontale facendolo prima ruotare verso l'esterno la parte bassa e poi solle-

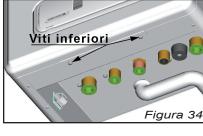


vandolo leggermente.

3) Sganciare la molla aggancio pannello (figura 35).

- 4) Ruotare il pannello verso il basso.
- 5) Svitare le quattro viti poste sul coperchio del pannello per accedere alla scheda cablaggi (figura 36).



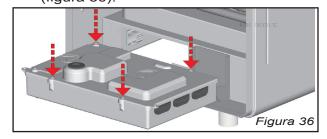

2.11 Messa in funzione

Il servizio di prima accensione è gratuito e viene svolto dalle nostre **Unità di Assistenza Tecnica Zonale**.


Prima di mettere in funzione l'apparecchio accertarsi che non ci siano perdite dai circuiti dell'impianto.

Accertarsi che la linea adduzione del gas sia a perfetta tenuta e priva di eventuali sacche d'aria (effettuare lo sfiato della tubazione del gas).

Caricamento dell'impianto

Igruppi termici PREMINOX ERAsono equipaggiati di un gruppo di caricamento con valvola di non ritorno verso la rete, pertanto l'allacciamento del gruppo termico alla rete idrica non necessita d'ulteriori dispositivi ma deve solo garantire una pressione tra 1,5 e 6 bar.

Il gruppo termico può essere caricato idraulicamente per mezzo della manopola della valvola di caricamento e del manometro posti nella parte inferiore del gruppo termico (figura 37) senza dover necessariamente aprire il mantello.

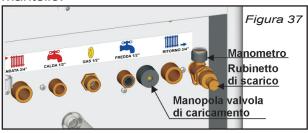

Per attivare il caricamento svitare la manopola della valvola di caricamento (figura 37) presente sul corpo della valvola verificando che la lancetta del manometro resti nella zona verde (1,2 ÷ 1,5 bar).

Per terminare l'operazione riavvitare la manopola della valvola di caricamento .

IMPORTANTE: TOGLIERE LA MANOPOLA DALLA PRO-PIA SEDE, DOPO AVER ESEGUITO IL CARICAMENTO DELL'IMPIANTO, AVENDO CURA DI POSIZIONARE LA STESSA IN UN LUOGO FACILMENTE ACCESSIBILE PER UN SUCCESSIVO UTILIZZO.

Dopo il caricamento verificare che l'impianto sia privo di aria ed eventualmente eseguire lo spurgo tramite l'utilizzo della valvola sfiato aria posizionata a vista nella parte superiore del gruppo termico (figura 38).

La valvola sfiato ha la possibilità di sfogo

dell'aria dall'impianto sia in modo automatico che manuale. La valvola è inoltre dotata di una valvola di non ritorno che permette di



smontare la valvola sfiato senza la necessità di svuotare l'impianto.


Nel caso in cui ci sia un superamento di pressione rispetto al valore voluto, eliminare l'acqua in eccesso agendo:

- a) direttamente sul rubinetto di scarico alla base della caldaia (figura 37);
- agendo su uno dei rubinetti di sfiato posti sui radiatori.

Caricamento elettrico dell'impianto


Nel caso in cui il gruppo termico sia stato precedentemente connesso all'alimentazione elettrica è possibile eseguire anche il caricamento elettrico del'impianto seguendo le istruzioni riportate al punto 7 del paragrafo 1.1 "Istruzioni d'uso".

2.12 Dotazioni di serie ed a richiesta

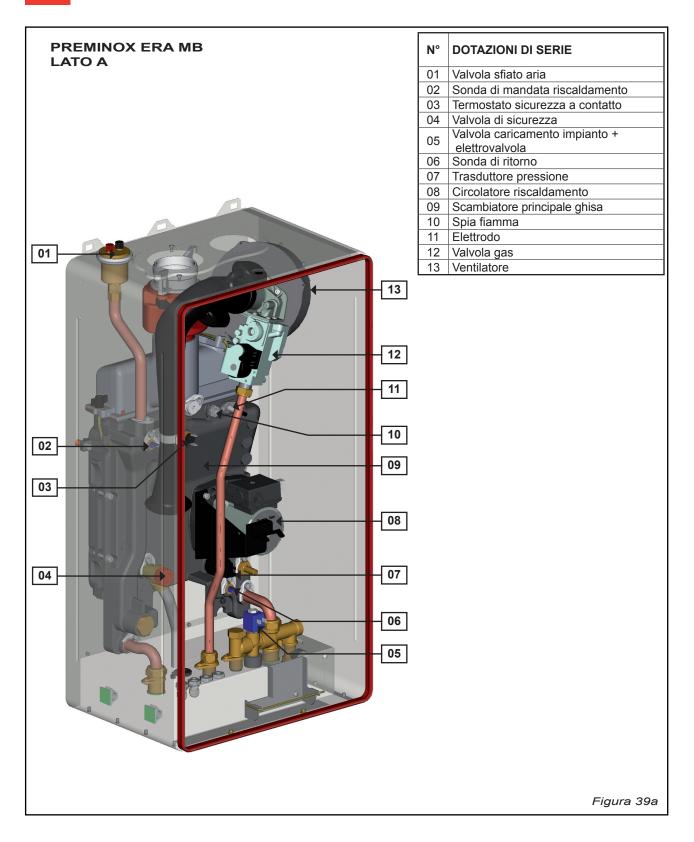


PREMINOX ERA MB LATO B

N°	DOTAZIONI DI SERIE
14	Quadro cablaggi elettrici
15	Interfaccia collegamento PC
16	Display alfanumerico
17	Vaso di espansione 10 I.
18	Bruciatore in fibra metallica
19	Accenditore

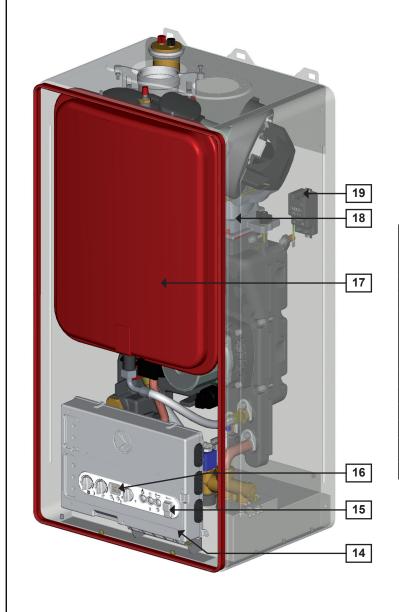


OPTIONAL	CODICE
Kit protezione antigelo	133ZEABA
Kit flange aspirazione e scarico	152ZAABA
Kit curva coassiale 60/100	152ZAACA
Kit tronchetto coassiale 60/100	152ZAADA
Kit condotto scarico coassiale 60/100	133ZAAOA
Kit adattatore coassiale 60/100 B23P	152ZAAGA
Kit raccordi e rubinetti MB	152ZCACA
Kit rubinetti MB	152ZCAEA
Kit raccordi flessibili PMB e MB	152ZCAFA
Kit sifone raccogli condensa	134ZCA2A
kit predisposizione supporto a muro	134ZCA7A
Sonda esterna	131ZEM0A

Figura 39b

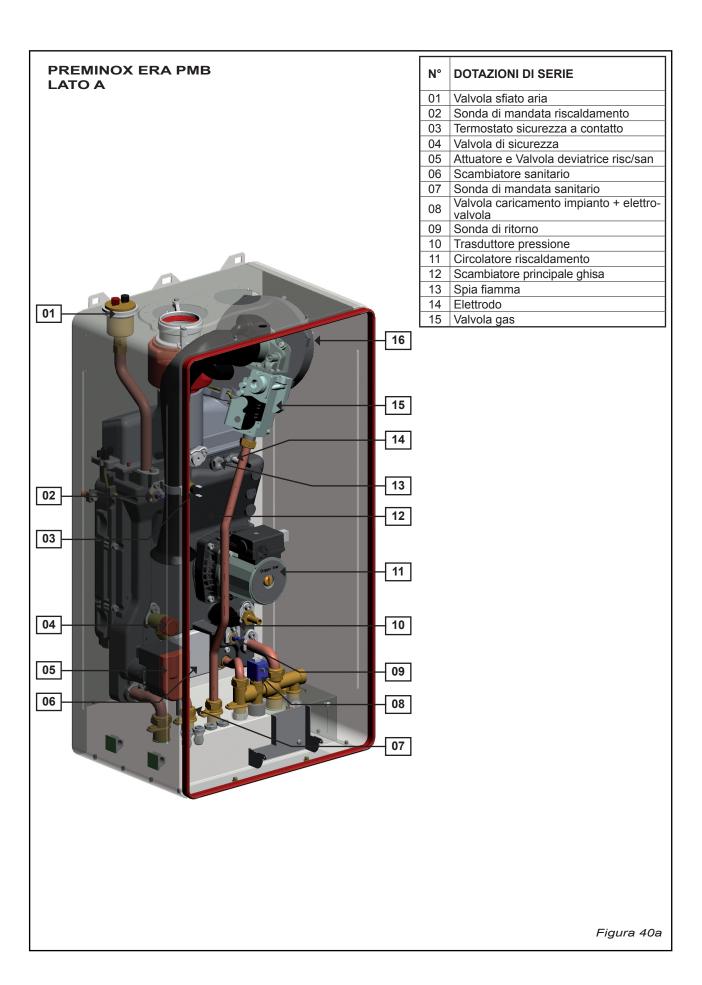

PREMINOX ERA PMB LATO B

N°	DOTAZIONI DI SERIE
17	Quadro cablaggi elettrici
18	Interfaccia collegamento PC
19	Display alfanumerico
20	Vaso di espansione 10 I.
21	Bruciatore in fibra metallica
22	Accenditore

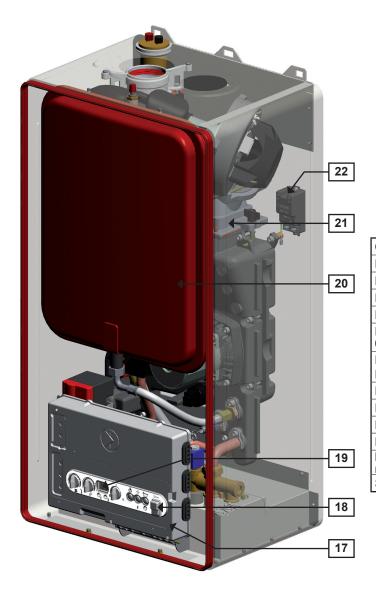

OPTIONAL	CODICE
Kit protezione antigelo	133ZEABA
Kit flange aspirazione e scarico	152ZAABA
Kit curva coassiale 60/100	152ZAACA
Kit tronchetto coassiale 60/100	152ZAADA
Kit condotto scarico coassiale 60/100	133ZAAOA
Kit adattatore coassiale 60/100 B23P	152ZAAGA
Kit raccordi e rubinetti PMB	152ZCABA
Kit rubinetti PMB	152ZCADA
Kit raccordi flessibili PMB e MB	152ZCAFA
Kit sifone raccogli condensa	134ZCA2A
kit predisposizione supporto a muro	134ZCA7A
Sonda esterna	131ZEM0A

Figura 40b

3.1

Visualizzazione temperature

Premendo il tasto di CARICAMENTO (figura 3) con il tasto RESET per circa 10 secondi, è possibile visualizzare sul display le temperature lette dalle sonde.

Le temperature verranno mostrate seguendo l'ordine riportato nella tabella seguente:

FL	Temperatura mandata
rE	Temperatura ritorno
dh	Temperatura scambiatore piastre (se presente)
Та	Temperatura bollitore (se presente)
Та	"" Temperatura bollitore (se assente)

In particolare:

• se la sonda esterna è collegata visualizzarà i seguenti simboli:

ou alternativamente a - (SEGNO MENO)	T esterna è <0
ou	T esterna è >0

- se la sonda esterna non è collegata sul display comparirà il valore minimo -22.
- se la sonda esterna è in corto circuito sul display comparirà il valore 30. In tal caso si dovrà neccessariamente provvedere alla sostituzione della stessa.

3.2

Manutenzione


VENTILATORE

Nel caso in cui sia necessario sostituire il ventilatore bisogna:

- 1) Togliere l'alimentazione.
- 2) Chiudere il gas.
- Togliere il condotto di aspirazione sganciando prima l'anello di aggancio (figura 41) che lo fissa al corpo, sfilandolo poi dal mixer.
- Allentare completamente il dado girello del raccordo di alimentazione gas.
- 5) Togliere i cavi di alimentazione.
- 6) Sganciare i 2 perni di fissaggio del ventilatore dalla coppa ruotandoli di 90° (figura 42).
- 7) Togliere uno dei due perni e sfilare il ventilatore dalla propria sede.

Rimontare il ventilatore inserendolo tra il perno lasciato montato e la guarnizione, ripetendo le operazioni al contrario.




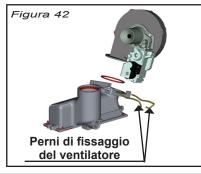

BRUCIATORE

Nel caso in cui sia necessario accedere al bruciatore occorre:

- Togliere il ventilatore come specificato nel riquadro "VENTILATORE".
- 2) Allentare le 2 manopole (figura 43) poste in prossimità del tubo di scarico dei fumi.
- Far scivolare il tubo di scarico in alluminio all'interno della cappa.
- 4) Allentare le 2 manopole (figura 44) di fissaggio della cappa.
- Sollevare e sfilare la cappa dalla propria sede.
- Rimuovere il bruciatore.

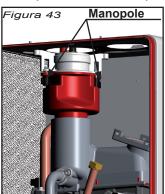





Staffa sostegno

Per rimontare il bruciatore:

- Posizionare il bruciatore in fibra metallica nella propria sede (figura 45), facendo attenzione di posizionarlo come indicato in figura.
- 2) Riposizionarere la cappa avendo cura di verificare il corretto posizionamento della guarnizione di tenuta.

Rimontare il resto dei particolari ripetendo le operazioni, precedentemente descritte, al contrario.

VASO

Per spostare il vaso d'espansione è necessario:

- Svitare il dado esagonale della valvola di caricamento del vaso posto sulla sommità del gruppo termico (figura 47).
- 2) Ruotare verso l'esterno la parte inferiore del vaso e sfilarlo dalla sede superiore.
- 3) Agganciare il vaso come evidenziato in figura 48.



- inserire prima la valvola di caricamento del vaso nell'apposita sede, sulla parte superiore del mantello monoscocca, quindi ruotarlo verso l'interno riposizionandolo nell'apposita sede.
- 5) Avvitare il dado esagonale.







- 1) Svuotare il gruppo termico.
- 2) Spostare il vaso come descritto ai punti 1), 2).
- Sganciare il tubo flessibile dal gruppo d'ottone tirando verso l'esterno il dischetto blu presente sulla base dell'attacco rapido.


Riposizionare il vaso come descritto ai punti 5), 6).





3.3 Schemi elettrici

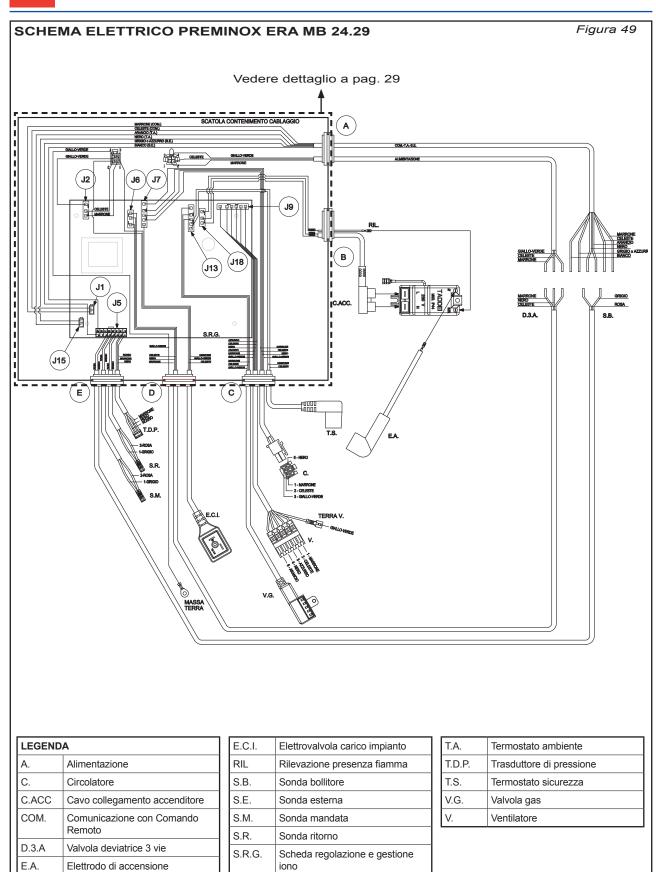


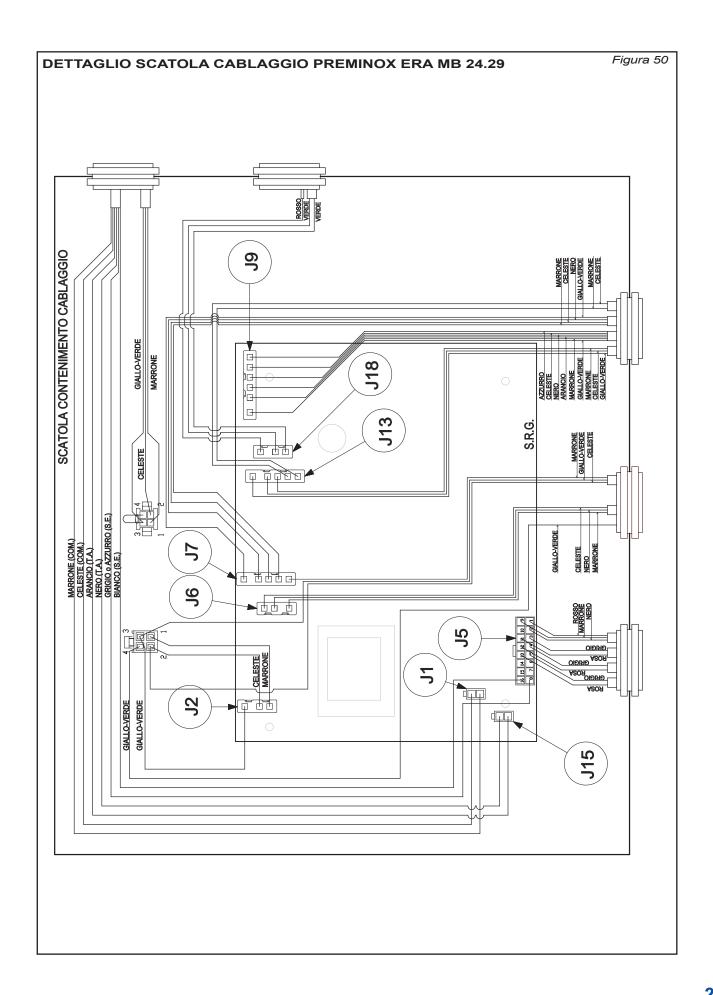

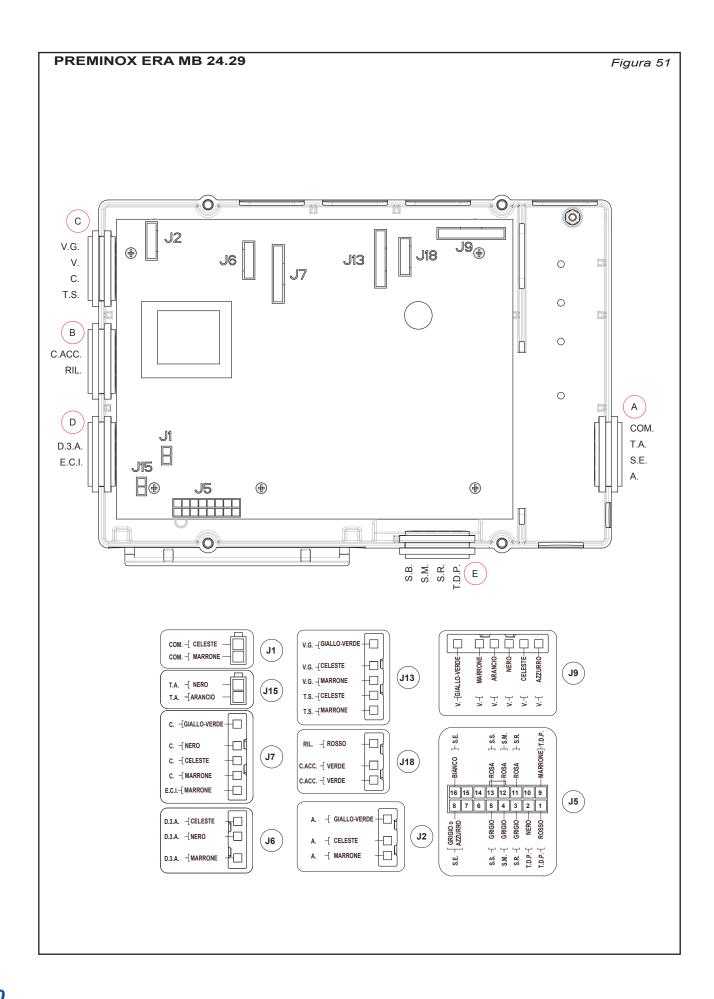

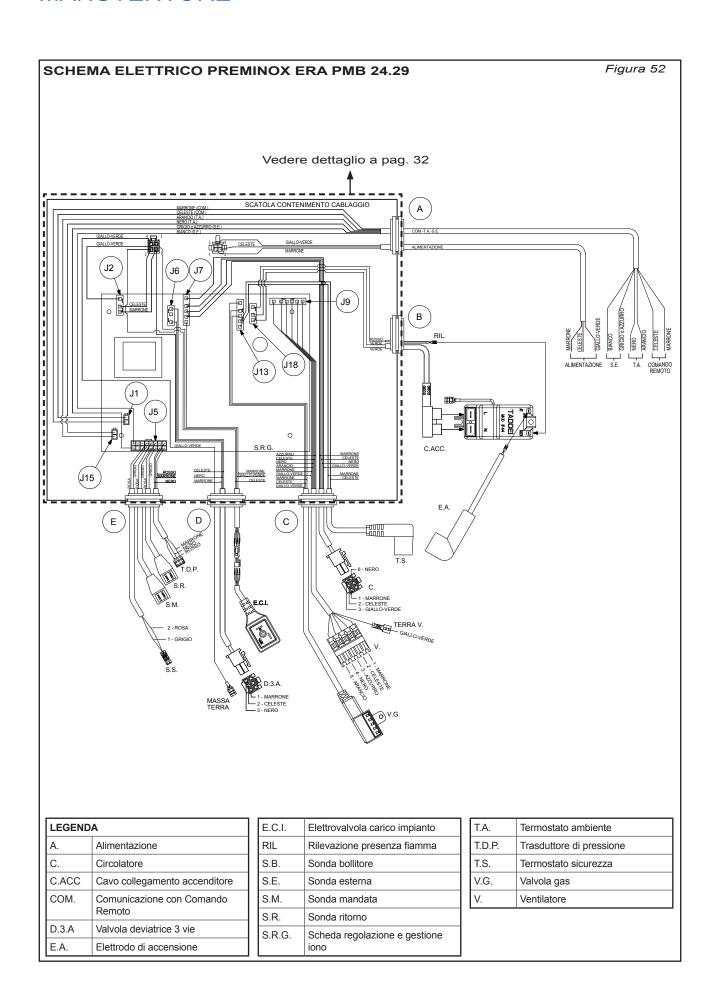

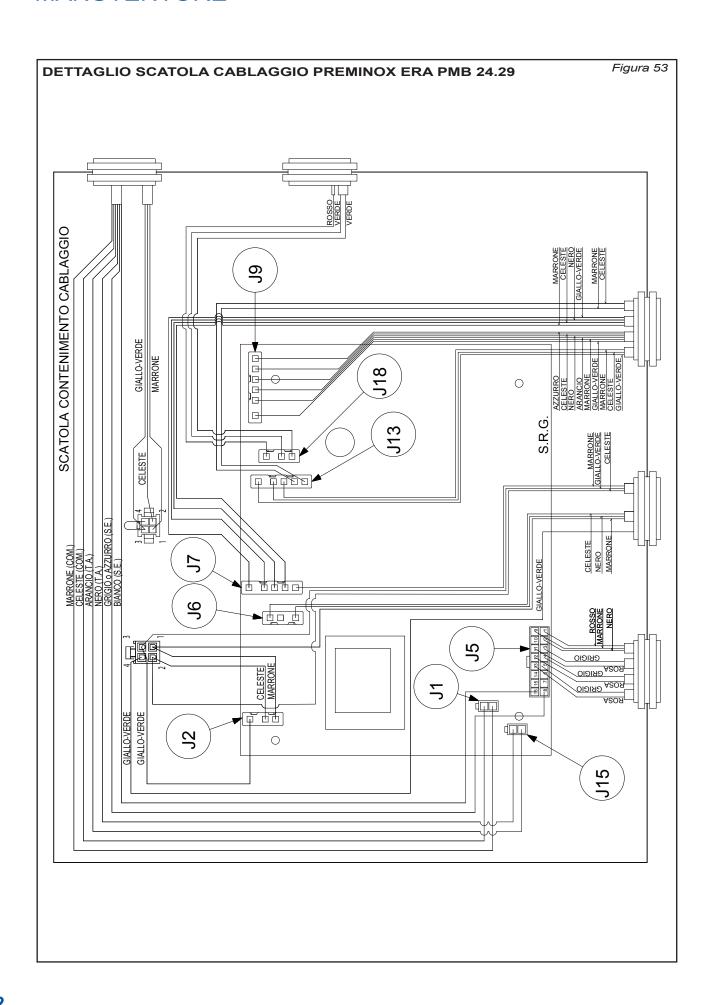

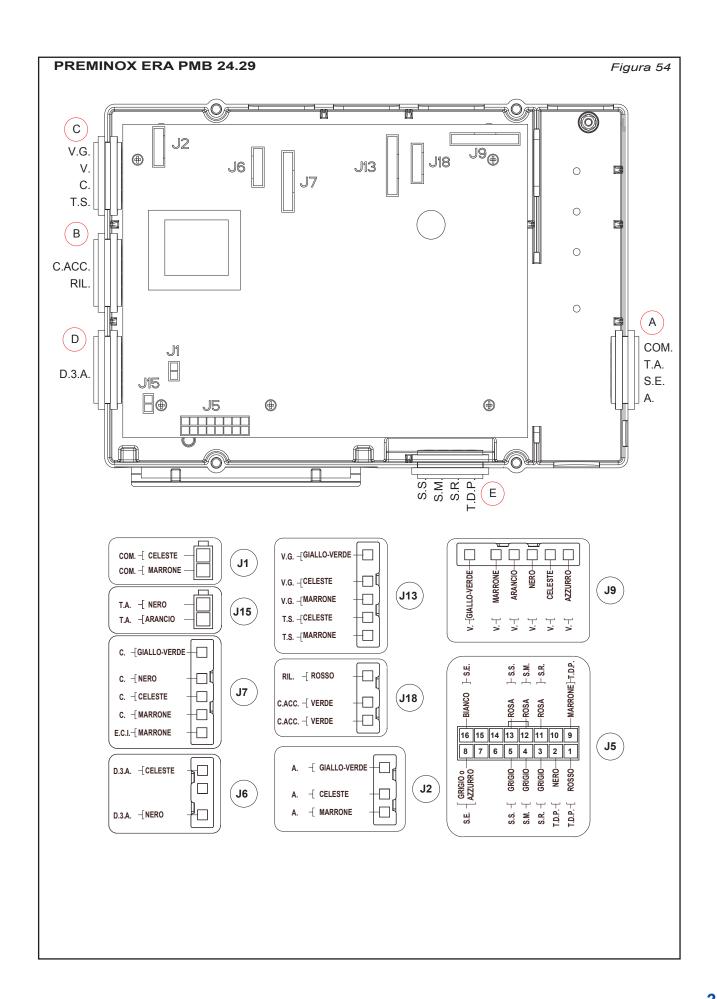

3.4

Tarature gruppi termici



ATTENZIONE: QUESTE OPERAZIONI SONO RISERVATE AD OPERATORI SPECIALIZZATI E QUALIFICATI SECONDO LA LEGGE 46/90.

Le Unità di Assistenza Tecnica Zonale oltre a rispettare la prescrizione di cui sopra sono dotate di idonei strumenti e formazione specifica da parte del Gruppo Imar.

La valvola gas degli apparecchi PREMINOX viene pretarata direttamente in linea di produzione alla potenza massima e minima di

È necessario in fase di prima accensione controllare comunque la taratura che deve corrispondere ai regimi indicati nella tabella

Tabella 1: valori a mantello chiuso (VERIFICA)

	UdM	G20	GPL
CO ₂ potenza max.	%	10,0 - 10,3	11,3 - 11,5
CO ₂ potenza min.	%	8,7 - 8,9	10,3 - 10,5
Pressione min. di rete	mbar	17	25
Pressione max di rete	mbar	25	35

Tabella 2: valori a mantello aperto (REGOLAZIONE)

	UdM	G20	GPL
CO ₂ potenza max.	%	9,7 - 10,0	11,0 - 11,3
CO ₂ potenza min.	%	8,5 - 8,7	10 - 10,3
Pressione min. di rete	mbar	17	25
Pressione max di rete	mbar	25	35

Per eseguire la taratura della valvola gas selezionare la funzione Service premendo contemporaneamente i tasti economy/comfort e caricamento per 10 secondi (figura 55).

Impostare la velocità massima del ventilatore ruotando verso

Fig. 55 Reset -][-Caricamento Eco\Comfort SERVICE

il fine corsa di dx il potenziometro di riscaldamento.

Verificare, sia a bruciatore spento che acceso, la pressione del gas a monte dell'apparecchio collegando un manometro alla presa di pressione "A" della valvola gas dopo aver svitato la vite interna alla presa stessa.

Verificare la corrispondenza del valore di CO. letto sull'analizzatore (prelievo da effettuarsi lungo il condotto di scarico fumi) con quello riportato in tabella 2 alla potenza massima; per apportare aggiustamenti, agire ruotando il regolatore a vite "B" in senso orario per diminuire e antiorario per aumentare.

Portare il potenziometro riscaldamento al minimo (potenza minima dell'apparecchio) e verificare il valore di CO, letto sull'analizzatore con quello riportato in tabella 2 alla potenza minima; per apportare aggiustamenti, agire ruotando il regolatore a vite "C" in senso orario per aumentare e antiorario per diminuire.



ATTENZIONE: TERMINATA LA TARATURA ASSICURARSI DI AVER RIAVVITATO LA VITE DI PRESA PRESSIONE GAS "A" E AVER RIPOR-TARTO LE CONDIZIONI DI PERFETTA TENUTA DEL

La funzione Service termina automaticamente dopo 10 minuti dalla sua attivazione. Per uscire prima da questa modalità, premere

CONDOTTO DI SCARICO FUMI.

il tasto Reset. ATTENZIONE: DURANTE IL FUNZIONAMEN-TO DELLA CALDAIA IN MODALITÀ SERVICE,


LA VALVOLA DEVIATRICE È COMMUTATA IN POSIZIONE RISCALDAMENTO PER CUI È NORMALE IL RISCALDAMENTO DEI TERMOSIFONI.


Afine taratura chiudere il mantello e controllare i valori che devono corrispondere ai regimi indicati in tabella 1.




ATTENZIONE: PER LA TRASFORMAZIONE GAS È NECESSARIO:

- PROGRAMMARE LA SCHEDA PER ADEGUARE IL PROGRAMMA AL TIPO DI GAS SCELTO;
- TARARE LA VALVOLA GAS VERIFICANDO DATI RIPORTATI NELLE TABELLE 1 E 2.

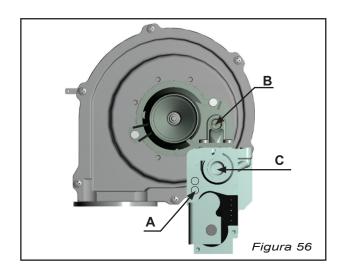

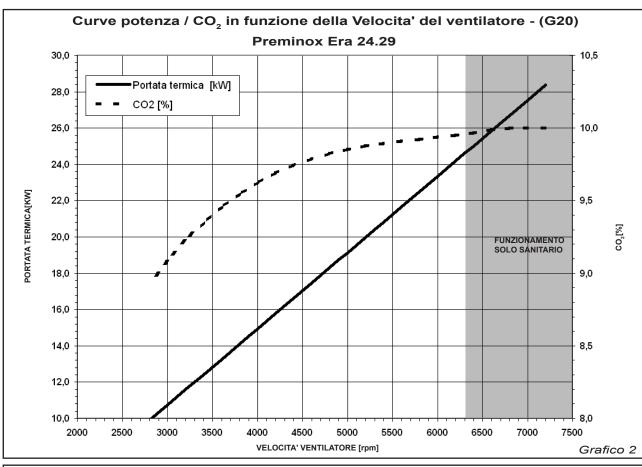


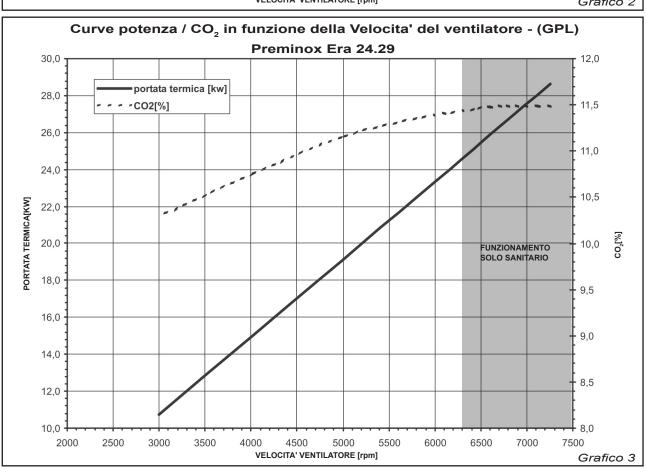

3.5 Programmazione gruppi termici

Per accedere al menù di configurazione premere il pulsante Reset per 10 secondi: a display apparirà il codice "00" lampeggiante Per entrare nella modalità programmazione è necessario comporre il codice riportato nella circolare tecnica n°42, attraverso la pressione del tasto "eco/comfort" o, se necessario, del tasto "caricamento" (vedere figura 57). Dopo aver digitato il codice, premendo nuovamente il tasto "reset", comparirà il primo parametro "Bo", che configura il tipo di apparecchio, alternativamente al codice da impostare.

Per cambiare il parametro "Bo" premere i tasti "eco/comfort" (+) o "caricamento" (-).

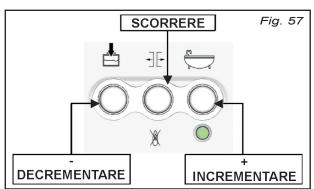

Dopo aver impostato il codice corretto, premendo nuovamente il tasto reset verranno visualizzati consecutivamente tutti gli altri parametri corrispondenti al tipo di apparecchio selezionato; l'ultimo parametro ad essere visualizzato è ancora il parametro "Bo": la scheda elettronica richiede una conferma dell'impostazione iniziale; è necessario quindi digitare lo stesso codice impostato inizialmente.


Nel caso in cui venisse impostato un codice diverso da quello iniziale, invece di uscire dal menù di programmazione viene riproposto il parametro "Bo" iniziale, con il valore già impostato, dovendo quindi scorrere nuovamente tutto il menù per dare la conferma finale.

Dopo un minuto senza conferma corretta, il display esce dal menù di programmazione senza aver accettato alcuna programmazione.

NOTA: COME SPECIFICATO DAL NOME DEGLI APPARECCHI, RISULTA EVIDENTE CHE IL TIPO DI GAS E LA CONFIGURAZIONE DEL SANITARIO SONO GIÀ CORRETTAMENTE IMPOSTATI CON IL CORRISPONDENTE PARAMETRO "Bo"; NON È PIÙ NECESSARIO, QUINDI, PROGRAMMARE TALI CONFIGURAZIONI SEPARATAMENTE.

I codici corrispondenti ad ogni tipo di apparecchio sono riportati nella tabella 3.

PARAMETRO	IMPOSTAZIONI DISPONIBILI	IMPOSTAZIONI DI FABBRICA		AZ. EFFE		DESCRIZIONE
Bo(*)	25	25				Preminox PMB 24.29 (G20)
	26	26				Preminox PMB 24.29 (GPL)
	27	27				Preminox MB 24.29 (G20)
	28	28				Preminox MB 24.29 (GPL)
СН	00					L'IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA DI MANDATA, PER IL FUNZIONAMENTO IN RISCALDAMENTO, AVVIENE TRAMITE POTENZIOMETRO A PANNELLO
	01	00				L'IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA DI MANDATA, PER IL FUNZIONAMENTO IN RISCALDAMENTO, AVVIENE TRAMITE CURVA CLIMATICA (SONDA ESTERNA) [VEDERE LE CURVE CLIMATICHE SUL MANUALE DI INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE]
OA (attivo solo se CH=01)	0.1,,5.0	0.1				Pendenza curva climatica zona diretta alta temperatura (fattore $K_{\!\scriptscriptstyle{AT}}$)
PU	02	02 03 04				IL CIRCOLATORE FUNZIONA ALLA MINIMA VELOCITÀ
	03					IL CIRCOLATORE FUNZIONA ALLA MEDIA VELOCITÀ
	04					IL CIRCOLATORE FUNZIONA ALLA MASSIMA VELOCITÀ
dd (solo versione PMB)	0.0,,9.9 sec	0.0 sec				Tempo di ritardo attivazione sanitario
L1	00	00				IL COMANDO REMOTO È TERMOSTATO PER LA ZONA DIRETTA
(attivo solo con Co- mando Remoto)	03	00				IL COMANDO REMOTO NON ESEGUE LA FUNZIONE DI TERMOSTATO
PS	0,.,30 x 10 sec	01				Tempo di post-circolazione sanitario (06 = 60 sec)
SP (attivo solo se CH=01)	20°C ÷ 40°C	20°C				Punto fisso curva climatica per zona diretta (temperatura di mandata)
AL (con sonda bollitore	00	01				FUNZIONE ANTILEGIONELLA NON ATTIVA
collegata)	01	UI				Funzione antilegionella attiva
(*) Bo	Conferma impostazione apparecchio e programmazione parametri, uscita dal menù.					

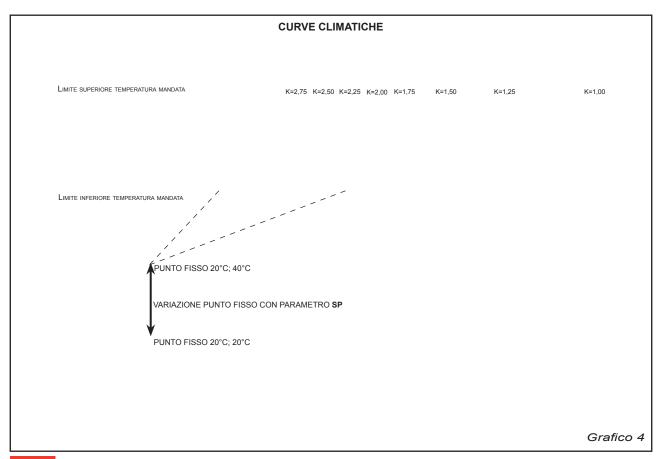

3.6 Trasformazione gas

Gli apparecchi PREMINOX sono predisposti per il funzionamento a metato od a GPL.

Per passare da una modalità di funzionamento all'altra bisogna acquistare il kit di conversione gas Preminox 134ZDA1A (conversione gas G20) o 134ZDA3A (conversione gas GPL) costituiti da bruciatore in fibra metallica, deflettore e condotto di aspirazione (fare riferimento alle istruzioni presenti all'interno del kit).

Dopo aver sostituito i particolari procedere come descritto di seguito:

1- Programmare la scheda per adeguare il programma al tipo di gas scelto impostando il parametro **Bo**, riportato nella tabella sottostante (per maggiori informazioni sulla programmazione della scheda consultare il paragrafo 3.5 "Programmazione gruppi termici"):

Tabella 4

PARAMETRO	IMPOSTAZIONI DISPONIBILI	IMPOSTAZIONI DI FABBRICA	DESCRIZIONE
	25	25	PREMINOX PMB 24.29 (G20)
Во	26	26	Preminox PMB 24.29 (GPL)
	27	27	Preminox MB 24.29 (G20)
	28	28	Preminox MB 24.29 (GPL)

2- Tarare la valvola gas verificando i dati riportati nelle tabelle 5 e 6 (per maggiori informazioni sulla taratura della valvola gas consultare il paragrafo 3.4 "Tarature gruppi termici") di seguito riportate:

Tabella 5: valori a mantello chiuso (VERIFICA)


	U d M	G20	GPL
CO, potenza max.	%	10,0 - 10,3	11,3 - 11,5
CO, potenza min.	%	8,7 - 8,9	10,3 - 10,5
Pressione min. di rete	mbar	17	25
Pressione max di rete	mbar	25	35

Tabella 6: valori a mantello aperto (REGOLAZIONE)


	UdM	G20	GPL
CO, potenza max.	%	9,7 - 10,0	11,0 - 11,3
CO, potenza min.	%	8,5 - 8,7	10 - 10,3
Pressione min. di rete	mbar	17	25
Pressione max di rete	mbar	25	35



ATTENZIONE: TERMINATA LA TARATURA ASSICURARSI DI AVER RIAVVITATO LA VITE DI PRESA PRES-SIONE GAS "A" (FIGURA 79 PAG.44) E AVER RIPORTARTO LE CONDIZIONI DI PERFETTA TENUTA DEL CONDOTTO DI SCARICO FUMI.



- 3- In funzione del nuovo tipo di gas utilizzato, applicare l'etichetta (A1) o (A2) (figura 58), presenti modulo cambio gas a corredo del gruppo termico, nella parte sottostante della targhetta dati, facendo attenzione a coprire solamente la parte con l'indicazione della predisposizione del tipo di gas (figura 59);
- 4- In funzione del nuovo tipo di gas utilizzato, applicare l'etichetta (B1) o (B2) (figura 58), presenti modulo cambio gas a corredo del gruppo termico, sulla valvola gas, dopo aver rimosso la vecchia etichetta (figura 59).

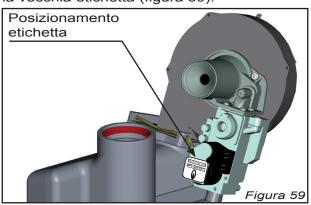



3.7 Segnalazione guasti

Gli apparecchi PREMINOX sono provvisti di un sistema di segnalazione tramite codici alfanumerici di blocco non volatili (codici di blocco) e volatili (codici di errore).

Qui di seguito elenchiamo le principali indicazioni e le operazioni conseguenti.

Codici di Errore - Tabella 7

Codice Display	Errore	Operazione di Riarmo		
E0	SONDA DI MANDATA INTERROTTA O IN CORTO CIRCUITO			
E1	SONDA SANITARIO INTERROTTA O IN CORTO CIRCUITO			
E2	SONDA DI RITORNO INTERROTTA O IN CORTO CIRCUITO			
A0	FALSO SEGNALE DI FIAMMA			
A1	PRESSIONE ACQUA TROPPO BASSA (< 0,5 bar)	Riarmo automatico al ripristino delle corrette condizioni di		
A4	LETTURA DELLA TEMPERATURA NON CORRETTA	funzionamento		
A5 / A6	FREQUENZA DI ALIMENTAZIONE NON CORRETTA (≠ 50 Hz)			
A7	ERRORE DI COMUNICAZIONE INTERNA			
A8	TROPPI TENTATIVI DI RESET IN UN BREVE PERIODO			
A9	ERRORE INTERNO MICROPROCESSORE			
FE	FASE DELL'ALIMENTAZIONE	Riarmo automatico al ripristino della corretta polarità d'alimentazione		

Codici di Blocco (per riarmare premere il tasto Reset) - Tabella 8

Display codice	Errore	Descrizione	Soluzione
F0	ERRORE DI RILEVAZIONE FIAMMA DOPO LA CHIUSURA DELLA VALVOLA GAS	Dopo la chiusura della valvola gas, la fiamma viene rilevata per un periodo più lungo di 10 secondi	verifica elettrodo, cavo di rilevazione e accensione, messa a terra verifica tenuta valvola gas togliere e ridare tensione alla caldaia; se l'errore persiste, sostituire la scheda
F2(*)	INTERVENTO TERMOSTATO LIMITE	Sovra temperatura: mandata superiore a 95°C	attendere il raffreddamento della caldaia verificare l'origine del blocco
F3	ERRORE DI RILEVAZIONE FIAMMA PRIMA DELL'APERTURA DELLA VALVOLA GAS	La fiamma è stata rilevata prima dell'apertura della valvola gas	verifica elettrodo, cavo di rilevazione, messa a terra togliere e ridare tensione alla caldaia; se l'errore persiste, sostituire la scheda
F4	VELOCITÀ VENTILATORE ERRATA	Il ventilatore non gira alla velocità corretta	verificare il collegamento elettrico verificare o sostituire il ventilatore togliere e ridare tensione alla caldaia; se l'errore persiste, sostituire la scheda
F5	MANCATA ACCENSIONE	Nessuna fiamma rilevata dopo 4 tentativi di accensione	verificare l'alimentazione gas verifica elettrodo, cavo di rilevazione e accensione, messa a terra verificare l'accenditore e la sua alimentazione togliere e ridare tensione alla caldaia; se l'errore persiste, sostituire la scheda
F6	PERDITA FIAMMA	La fiamma è stata persa 4 volte all'interno della stessa richiesta di calore	verifica elettrodo, cavo di rilevazione e accensione, messa a terra verificare eventuali ostruzioni in aspirazione e/o scarico togliere e ridare tensione alla caldaia; se l'errore persiste, sostituire la scheda
F7(*)	RELÈ VALVOLA GAS DIFETTOSO	Il relè della valvola gas non apre o non chiude correttamente	verificare valvola gas e sua alimentazione togliere e ridare tensione alla caldaia; se l'errore persiste, sostituire la scheda verificare il termostato limite e relativa connessione
F8	ECCESSIVI CARICAMENTI	Più di 5 caricamenti / settimana	verificare eventuali perdite idriche nella caldaia o nel- l'impianto
F9	ERRORE RELÈ SICUREZZA	Il relè di sicurezza non apre o chiude correttamente	togliere e ridare tensione alla caldaia; se l'errore persi- ste, sostituire la scheda
C1/C2/ C3	ERRORE SOFTWARE	Errore software	togliere e ridare tensione alla caldaia; se l'errore persi- ste, sostituire la scheda

(*)Nota: il termostato limite e la valvola gas sono elettricamente collegati in serie. Di conseguenza è possibile avere un blocco ${\bf F7}$ dovuto ad un intervento del termostato limite

3.8

Ciclo di funzionamento

I gruppi termici PREMINOX sono progettati in modo da avere un ciclo di funzionamento che dia la precedenza alla produzione di acqua calda sanitaria rispetto alla produzione di acqua calda per riscaldamento.

Mantenimento

Premendo il tasto Economy/Comfort viene impostata la modalità Comfort (led verde acceso).

Con questa impostazione verrà effettuato il mantenimento in temperatura dello scambiatore a piastre, per la produzione di acqua calda sanitaria, a 5°C in meno rispetto al set point:

$$T_{MANTENIMENTO} = T_{IMPOSTATA SANITARIO} - 5^{\circ}C$$

Esempio: se la T_{IPOSTATA SANITARIO} è impostata a 45°C, il mantenimento verrà effettuato in modo da garantire che la temperatura dell'acqua all'interno dello scambiatore a piastre non sia inferiore a 40°C.

Se il gruppo termico è impostato in modalità Economy (led verde spento), il mantenimento verrà effettuato al valore fisso di 35°C indipendentemente dall'impostazione della T_{IMPOSTATA SANITARIO}.

Modalità acqua calda

- Versione PMB

Al riconoscimento del prelievo sanitario, il quale viene rilevato attraverso l'abbassamento della temperatura letta dalla sonda sanitario, si attiva il circolatore e la valvola deviatrice commuta in posizione sanitario; si disattiva il servizio riscaldamento e si accende il bruciatore del gruppo termico, fino al raggiungimento della temperatura dell'acqua calda sanitaria impostata.

La temperatura dell'acqua calda sanitaria viene regolata tramite il potenziometro acqua sanitaria (figura 3) tra il valore minimo di 40°C (posizione al minimo del potenziometro) ed il valore massimo di 50°C (posizione al massimo del potenziometro).

La fine prelievo viene rilevata attraverso l'aumento improvviso della temperatura di ritorno (dovuto alla chiusura del rubinetto dell'acqua calda); a questo punto inizia una post-circolazione della durata di 1 min, trascorsa la quale l'apparecchio si pone in uno stato di stand-by oppure, in presenza di richiesta, riparte per il servizio riscaldamento.

- Versione MB

La modalità sanitario consiste nel mantenimento, alla temperatura impostata, del bollitore eventualmente collegato all'apparecchio. Al fine di evitare sovra temperature, durante il ripristino del bollitore, la temperatura di mandata della caldaia è limitata a 80°C.

Il servizio sanitario termina alla fine della post circolazione, della durata di 1 min. La post circolazione ha inizio al raggiungimento, da parte della sonda bollitore, della temperatura di set point.

Modalità riscaldamento

La richiesta di riscaldamento avviene tramite termostato ambiente o, alternativamente, con comando remoto.

La temperatura di mandata dell'acqua è impostabile, in mancanza della sonda di temperatura esterna, tramite il potenziometro di riscaldamento tra un minimo di 60°C (posizione al minimo del potenziometro) ed un massimo di 85°C (posizione al massimo del potenziometro).

La richiesta di riscaldamento viene soddisfatta quando viene raggiunta la temperatura impostata, con conseguente spegnimento del bruciatore e funzionamento della pompa per 1 min (post circolazione).

La richiesta di acqua calda sanitaria disabilita l'eventuale richiesta di riscaldamento da parte del termostato, consentendo l'immediata soddisfazione della richiesta.

In caso di interruzione di una delle sonde di temperatura si verifica un blocco volatile E0, E1, E2, visualizzato sul display (vedere tabella 7 pag. 38).

Funzionamento del gruppo termico abbinato a sonda esterna

Nel caso in cui si desideri gestire la regolazione della temperatura di mandata del gruppo termico in funzione della temperatura esterna, è necessario:

- a) collegare la sonda, come riportato negli schemi elettrici al par. 3.3 di pag. 28;
- b) attivare la compensazione della temperatura di mandata in funzione della temperatura esterna programmando il parametro CH (vedere tabella 3 di pag. 36) al valore "01"; così facendo comparirà anche, nel menù generale, il parametro OA rappresentativo del coefficiente K della curva climatica. Quest'ultimo parametro può essere impostato, da un minimo di 0,1 ad un massimo di 5, in funzione delle singole esigenze locali.

Il potenziometro del riscaldamento rimane attivo per correggere di \pm 5°C il set point derivante dalla curva climatica impostata.

In caso di corto circuito della sonda esterna la temperatura di mandata risulta bloccata al valore corrispondente a + 30°C. In questo caso viene comunque garantito il servizio

sanitario.

In caso di interruzione della sonda esterna la temperatura di mandata risulta quella corrispondente alla temperatura esterna di –22°C.

NOTA: IL CORTO CIRCUITO E L'INTERRUZIONE DELLA SONDA ESTERNA NON VENGONO VISUALIZZATE SUL DISPLAY.

Funzione antigelo

La funzione antigelo consiste nell'accensione della pompa quando la temperatura dell'acqua in caldaia scende al di sotto di 7°C e nell'accensione del bruciatore quando la temperatura dell'acqua in caldaia scende

al di sotto di 3°C

La funzione si conclude quando la temperatura dell'acqua risale sopra i 10°C.

NOTA: LA FUNZIONE ANTIGELO È ATTIVA SE IL GRUPPO TERMICO È ALIMENTATO ELETTRICAMENTE E LA LINEA DEL GAS NON È INTERCETTATA.

Funzione antibloccaggio pompa e valvola deviatrice


Ogni 24H in assenza di altre richieste, o se viene data tensione alla caldaia, la pompa viene fatta funzionare per 5 sec. in modo da evitare il bloccaggio della stessa o della valvola deviatrice.

3.9


Documenti per la manutenzione

CERTIFICATO DI GARANZIA	VA CONSERVATO CON L'APPARECCHIO UNITAMENTE AL DOCUMENTO DI CONSEGNA			
	VA CONSERVATO CON L'APPARECCHIO ED ATTESTA L'AVVENUTA MANUTENZIONE ANNUA			
LIBRETTO DI IMPIANTO	OBBLIGATORIA.			
CONTRATTO DI	In dotazione alle Unità di Assistenza Tecnica Zonali: oltre a stabilire il			
	COSTO ED I RELATIVI SERVIZI RESI, SE SOTTOSCRITTO OBBLIGA IL MANUTENTORE AL			
MANUTENZIONE	RISPETTO DEL PERIODO INTERCORRENTE TRA LE MANUTENZIONI.			
RAPPORTO DI CONTROLLO	RESOCONTO DELLE OPERAZIONI SVOLTE IN CASO DI INTERVENTO SULL'APPA-			
(ALLEGATO G - D.L. 311)	RECCHIO.			
RAPPORTO DI CONTROLLO	RESOCONTO DELLE OPERAZIONI SVOLTE IN CASO DI INTERVENTO SULL'APPARECCHIO.			
	ALCUNE PROVINCE O COMUNI RICHIEDONO COPIA DI QUESTO DOCUMENTO COMPRO-			
(ALLEGATO H - D.P.R 551)	VANTE L'AVVENUTA MANUTENZIONE.			

4.1 Prevalenza circolatore

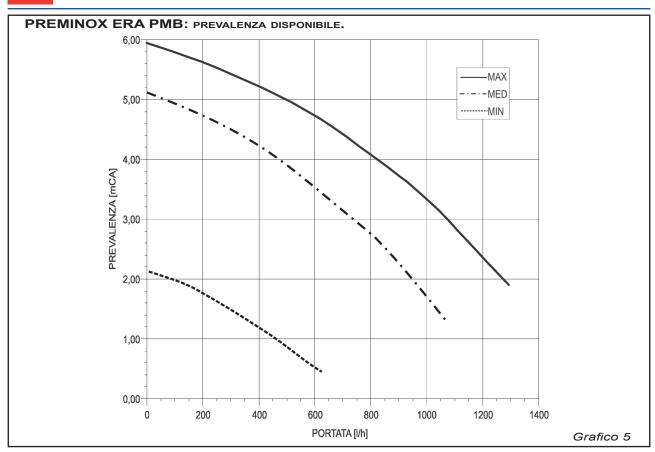

4.2 Schemi funzionali

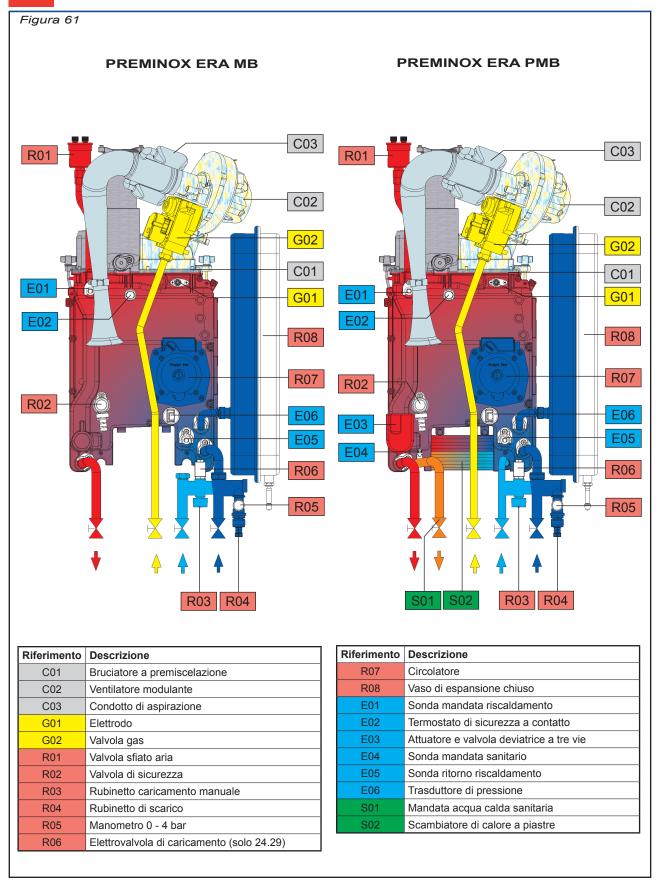


4.3 Dati tecnici

	T	T	T	
MODELLO	U NITÀ MISURA	MB 24.29	PMB 24.29	
Tipo di apparecchio	EN 483	B23P-C13-C33-C43-C53-C63-C		
Categoria gas	EN 437	II2H3B/P		
Portata termica nominale Min - Max	kW	10,5 - 24,5		
Potenza utile nominale Min - Max	kW	10 - 23		
Portata termica Max	kW	28,5		
CO ₂ Min - Max (G20)	%	8,6 - 10,5		
CO ₂ Min - Max (GPL)	%	10,3	- 11.5	
Temperatura massima fumi	°C	190 (28	3,5 kW)	
Consumo combustibile alla potenza Min - Max (G20)	Nm³/h	1,05	- 2,86	
Consumo combustibile alla potenza Min - Max (GPL)	Kg/h	0,80	- 2,20	
Pressione nominale gas in ingresso G20	mbar	2	0	
Pressione nominale gas in ingresso GPL	mbar	3	0	
Prevalenza disponibile all'impianto (Q=1000 l/h)	mCA	,	3	
Temperatura minima di mandata	°C	6	0	
Temperatura massima di mandata	°C	8	5	
Temperatura ambiente di lavoro	°C	1 - 60		
Contenuto d'acqua dello scambiatore primario	I	2		
Capacità vaso di espansione riscaldamento	I	10		
Pressione di precarica vaso di espansione	bar	1		
Pressione d'esercizio massima	bar	3		
Alimentazione elettrica	V/Hz	230/50		
Potenza elettrica assorbita totale	W	154 160		
Potenza elettrica pompa	W	93		
Portata specifica acqua sanitaria ∆t=30	l/min	- 12,4		
Pressione massima esercizio sanitario	bar	-	8	
Altezza	mm	760		
Larghezza	mm	400		
Profondità	mm	300		
December occurred from:	mm	sdoppiato ø 70		
Raccordo scarico fumi		coassiale ø 60 / 100		
Peso	kg	51 53		
CO max	ppm (O ₂ =0%)	150		
Classe di rendimento	92/42/EEC	***		
Classe NOx	EN 483	5		
Grado di protezione	IP	X4D		
Codice PIN	CE	51BR3203		


PREMINOX 24.29	U.M.	Nominale (Pn)	Parziale (30% Pn)	Minimo	Parziale (solo sanitario)
Portata termica	kW	24,5	7,3	10,5	28,5
Rendimento utile (80 - 60°C)	%	93,4	-	95	-
Rendimento utile (T ritorno = 47°C)	%	-	94,9	-	-
Rendimento di combustione	%	93,9	97,4	96,9	-
Perdite al camino con bruciatore acceso	%	6,4	2,6	3,9	-
Perdite al camino con bruciatore spento	%	0,45		-	
Perdite al mantello	%	0,5	2,5	2,0	-
Temperatura fumi netta (T _{amb} = 20°C)	°C	140	55	75	170
Portata fumi (metano)	Nm³/h	30,0	-	14,4	33,7

NOTA: DOVE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO, I DATI IN TABELLA SI RIFERISCONO ALL'APPARECCHIO FUNZIONANTE CON TEMPERATURA DI MANDATA DI 80°C E DI RITORNO DI 60°C.

NOTE

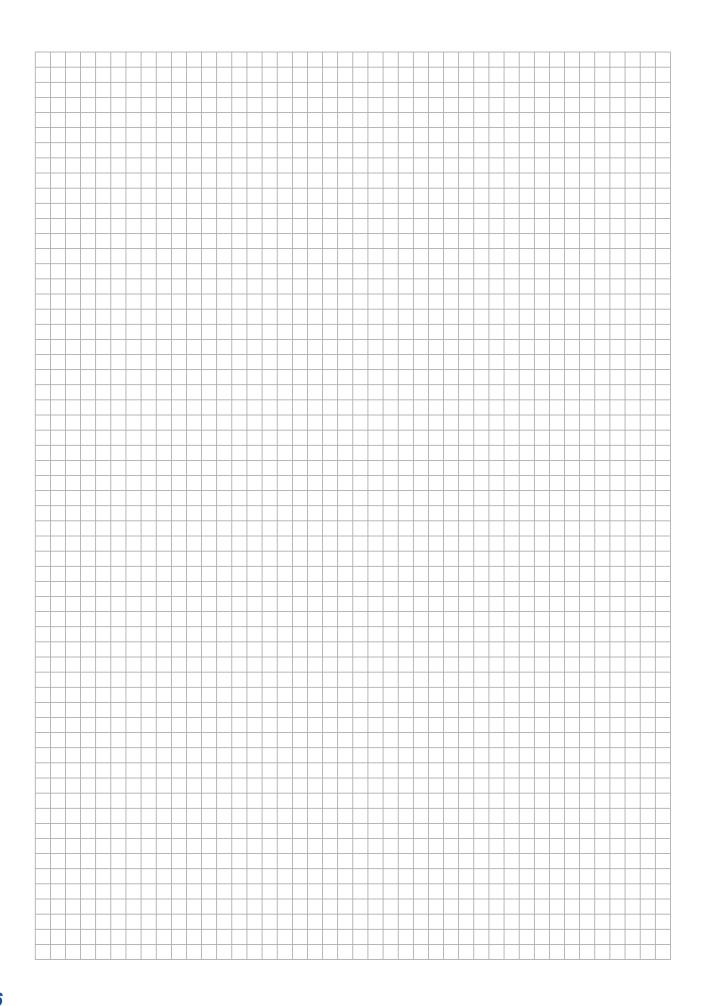

NOTE

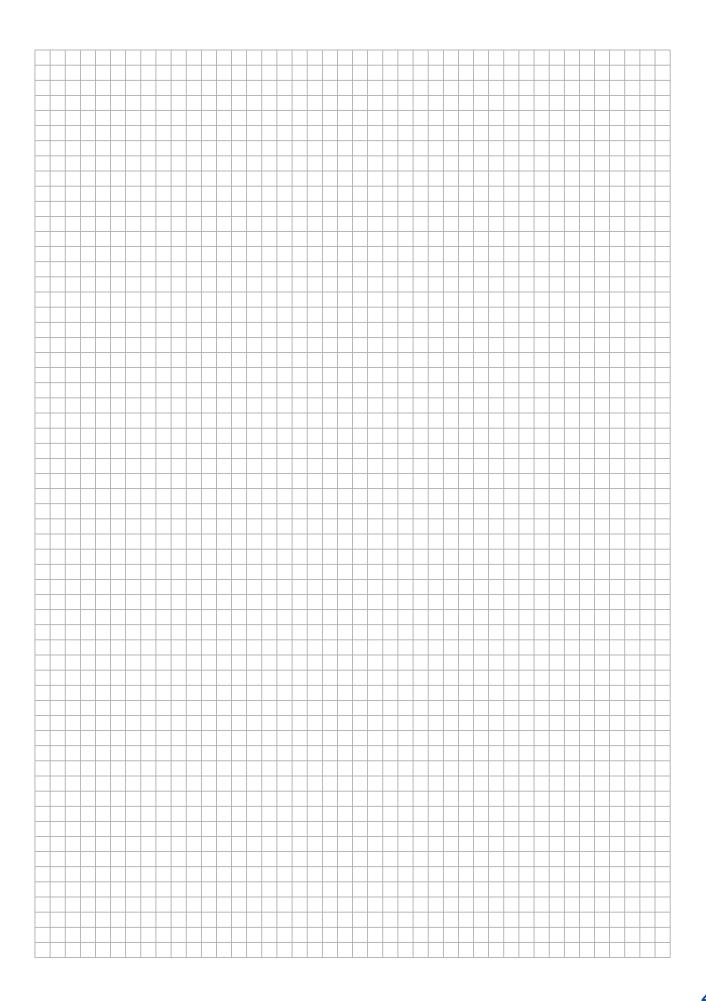



Ponte S. Marco (BS) ITALY
Via Statale 82
Tel: 030/9638111 (ric. aut.)
Fax: 030/9969315
Area di lavoro:
www.gruppoimar.it
Posta E-Mail:
gruppoimar@gruppoimar.it

Servizio assistenza agli utenti:

Numero Verde **800-811.711**